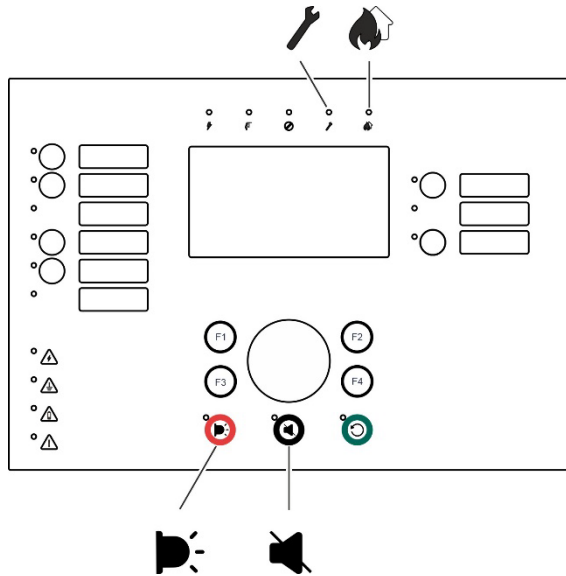






# 2X-A Series Korte bedieningshandleiding




Pictogram	Omschrijving
	Indicatie-LED Alarm
	Indicatie-LED Algemene storing
	Knop en indicatie-LED Signaalgevers Aan/Uit
	Knop en indicatie-LED Stop zoemer

## Als u de zoemer hoort

### Bepaal de oorzaak als de zoemer klinkt

**WAARSCHUWING:** Afhankelijk van de configuratie van het brandalarm kan de zoemer het eerste teken van een brandalarm zijn.

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED  knippert of brandt continu, is er sprake van een brandalarm.

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Storing continu brandt, is er sprake van een storing.

## Als het brandalarm afgaat

### 1. Bepaal de locatie van de brand

Controleer de locatie van de brand. In het LCD-berichtgebied wordt informatie weergegeven van de eerste en laatste groepen die een alarm rapporteren.





Details over de alarmlocatie worden als volgt aangegeven.


LCD	Beschrijving	Voorbeeld
d	Aantal melders in alarm	d:010
C	Centrale ID	C01
G	Groep	G0001
D	Lus en melder	D3.010

In dit voorbeeld, C01:G0001:D3.010, is een alarm geactiveerd door melder 10 in lus 3 van groep 1 op centrale 1 (tien melders zijn in alarm in de overeenkomende groep).

### 2. Bepaal de bron van het brandalarm

De volgende LCD-pictogrammen bepalen de bron van het brandalarm.

 Detectoralarm. Indien de indicatie-LED  knippert en het detectorpictogram wordt weergegeven op de LCD, heeft het systeem een detectoralarm signaleerd.

 Handbrandmelder alarm. Indien de indicatie-LED  continu brandt en het pictogram van de handbrandmelder wordt weergegeven op de LCD, heeft het systeem een handbrandmelder alarm signaleerd.

### 3. Verifieer het brandalarm

Controleer indien nodig de locatie van het brandalarm om na te gaan of het om een echt alarm gaat.

Afhankelijk van de configuratie van uw brandalarm hebt u maximaal tien minuten om het alarm te onderzoeken voordat de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur worden geactiveerd.

#### 4. Activeer de signaalgevers

Als het brandalarm is geverifieerd, voer dan een van de volgende handelingen uit om de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur onmiddellijk te activeren:

Breek het glas van de dichtstbijzijnde handbrandmelder.

— of —


Druk op de knop  op de centrale.


#### 5. Verlaat de locatie

Verlaat de locatie nadat het brandalarm is bevestigd en geactiveerd en volg de ontruimingsprocedure van uw onderneming.

### In het geval van een storing

#### 1. De zoemer stoppen

Druk op  op de centrale om de zoemer uit te schakelen.

De indicatie-LED  gaat branden en de zoemer stopt. Nieuwe alarmen of storingen kunnen de zoemer opnieuw inschakelen.

**Let op:** Bevestig altijd eerst de oorzaak van het waarschuwingssignaal voordat u de zoemer stopt.

Extra informatie over de fout is beschikbaar door op F1 (Displ gebeu.) te drukken.

#### 2. Neem contact op met uw onderhoudsbedrijf

Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudsbedrijf om de storing te onderzoeken en te verhelpen.

### Overige opties

#### Actuele gebeurtenisinformatie weergeven

Als u de actuele gebeurtenissen wilt weergeven, drukt u op F1 (Displ gebeu.) en selecteert u het gebeurtenistype dat u wilt weergeven.

Op dit gebruikersniveau zijn de volgende gebeurtenistypen beschikbaar:

- Alarmen
- Waarschuwingen
- Storingen
- Conditie

Conditie omvatten alle overige systeemgebeurtenissen. Voorbeelden: testen en uitschakelingen in het brandmeldsysteem.

#### Ondersteuningsinformatie weergeven

Als u ondersteuningsinformatie wilt weergeven die door uw installatie- of onderhoudsbedrijf is geconfigureerd, drukt u op F3 (Ondersteuning). Uw installatie- of onderhoudsbedrijf kan verschillende berichten configureren die tijdens alarm- of niet-alarmsituaties worden weergegeven.

**Opmerking:** Deze informatie is alleen beschikbaar als uw installatie- of onderhoudsbedrijf informatie heeft toegevoegd aan de configuratie van het brandmeldsysteem.

### Meer informatie

Dit document bevat standaardinstructies over het bedienen van de centrale die moeten worden gevolgd als er een brandalarm afgaat of een storing optreedt. Raadpleeg de uitgebreide bedieningshandleiding voor verdere informatie over de bediening.

### Onderhoudsinformatie

Controleer en test het brandalarm en houd u daarbij aan alle van toepassing zijnde eisen en regelgevingen.

#### Contactgegevens voor service:

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

### Contactgegevens en productdocumentatie

Ga naar [firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com) voor contactgegevens of om de nieuwste productdocumentatie te downloaden.

### Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten

DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE BEROEPSKRACHTEN. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. GEVEN GEEN GARANTIE DAT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DIENS PRODUCTEN AANSCHAFT, WAARONDER "GEAUTORISEERDE DEALERS" OF "GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS", OP DE JUISTE WIJZE ZIJN OPGELEID OF VOLDOENDE ERVARING HEBBEN OM PRODUCTEN MET BETREKKING TOT BRAND EN BEVEILIGING OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN.

Zie voor meer informatie over garantiebepalingen en productveiligheid <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> of scan de QR-code:

