


Noodknop

Voor gebruik met RadioLINK rook/hittemelders en sokkels

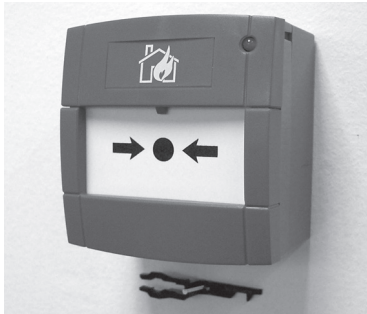

Bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees en bewaar zorgvuldig. Als u de installateur van dit product bent, dient u ervoor te zorgen dat deze gebruiksaanwijzing bij de bewoner achtergelaten wordt.

1. INTRODUCTIE

Door op de zwarte punt van de Ei407 noodknop te drukken, gaan alle RadioLINK melders die op RF sokkels geplaatst zijn, én alle RadioLINK melders af. Hiermee worden de bewoners gewaarschuwd dat het gebouw geëvacueerd dient te worden.

De Ei407 noodknop maakt het ook mogelijk om de melders te testen zonder daarvoor naar het plafond te moeten klimmen, hij kan ge-reset worden doormiddel van een (meegeleverde) plastic sleutel.

We adviseren om de plastic sleutel na elke reset op een kleine spijker terug te hangen onder of naast de noodknop waardoor deze bij een volgende keer makkelijk te vinden is. (zie ook de afbeelding hierboven)

2. INSTALLATIE

We raden aan om alle RadioLINK sokkels/melders en andere RadioLINK units te installeren, alvorens deze noodknop te installeren.

Alle RadioLINK units moeten op hun uiteindelijke vaste positie geïnstalleerd zijn, voordat met de huiscoderings-procedure aangevangen wordt.

1. De noodknop dient aan de muur op (ongeveer) 1.2 meter hoogte gepositioneerd te worden, op een geschikte plek in een vluchtroute (vermijd plaatsing vlakbij metalen objecten).

2. Bevestig de behuizing van de noodknop stevig vast aan de de muur door de daarvoor meegeleverde schroeven te gebruiken.

3. Verwijder het onderste gedeelte van de behuizing, door eerst het vorkvormige uiteinde van de plastic sleutel (met het pijlvormige uiteinde naar buiten) in de 2 openingen te steken (zie afbeelding 1) Het onderste gedeelte moet dan ongeveer 10mm naar beneden komen en maakt dan de gele rand bovenaan het witte gedeelte zichtbaar (met de zwarte stip). Verwijder de sleutel, trek het onderste gedeelte van de behuizing naar beneden en til het dan op om het te verwijderen (zie afbeelding 2).

4. Verwijder vervolgens het witte element door het lagere gedeelte op te tillen (zie afbeelding 3).

5. Activeer de ingebouwde batterij door het batterij-schuifje in de „on“ positie te zetten (zie afbeelding 4).

6. Druk op de huiscodetoets totdat het lichtje aan de voorkant rood oplicht (zie afbeelding 4) (De unit stuurt nu een gecodeerd alarmsignaal en het rode licht begint te knipperen).

7. Schroef het voorste gedeelte van de behuizing op het gedeelte aan de muur met gebruik van de bijgeleverde schroeven (zie afbeelding 5).

8. Herplaats nu het witte element, met de gele rand aan de bovenkant (zie afbeelding 6). Herplaats het onderste gedeelte van de behuizing door het gelijk te leggen met de gleuven aan weerszijde en het voorzichtig vlak te leggen –nu moet het ongeveer 10 mm boven de onderkant liggen.

Schuif nu het onderste gedeelte van de behuizing omhoog (zie afbeelding 7). De noodknop is nu ge-reset. De gele rand van het witte element is nu niet meer zichtbaar (de unit stuurt nu een gecodeerd alarm-cancel-sig-naal). Het rode licht blijft knipperen waarmee het aangeeft dat het zich in huiscode modus bevindt, voor de duur van 15 minuten.


9. Breng nu meteen alle andere RadioLINK rookmelders en andere componenten binnen 10 minuten in de huiscode modus.

10. In de huiscode modus stuurt de noodknop elke 5 seconden een radiosignaal. Alle RadioLINK sokkels en rook/hittemelders binnen bereik, en die zich ook in de huiscode modus bevinden, zullen de huiscode van de noodknop in het geheugen opslaan.

11. Verifieer dat het aantal maal het amberkleurige (bij RadioLINK sokkels) lichtje knippert, of het blauwe lichtje knippert (bij RadioLINK melders), overeenkomt met het aantal units in het systeem (bijv. sokkels, melders plus noodknop). Bijvoorbeeld, bij 3 RadioLINK sokkels en 1 noodknop moet u 4 maal het amber lichtje (of blauwe bij melders) op de units zien knipperen.

(Opmerking; het rode knipperende lichtje op de noodknop geeft niet het aantal melders in het systeem aan. Het knippert alleen snel om aan te geven dat het zich in de huiscode modus bevindt. De noodknop zendt uitsluitend een radiosignaal, en kan geen radiosignaal ontvangen).


12. Verwijder alle RadioLINK sokkels /melders uit de huiscode modus zoals in hun gebruiksaanwijzingen beschreven.

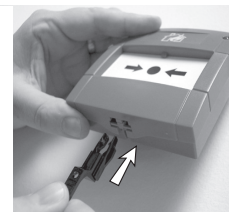

Afbeelding 1




Afbeelding 2

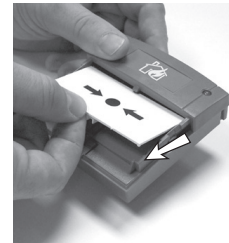

Afbeelding 3

BATTERIJ
ON/OFF SCHUIFJE

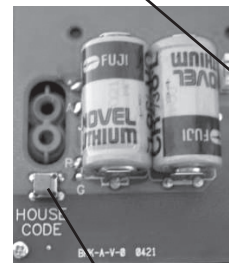

Huiscodetoets
Afbeelding 4



Afbeelding 5


13. De noodknop verlaat zelf de huiscode modus na ongeveer 15 minuten zonder gebruikers' interventie.

Ofschoon, dit kan resulteren in problemen met nabijgelegen systemen als hun units tegelijkertijd gecodeerd worden. Als dit het geval is, verwijder de noodknop van zijn behuizing en breng hem dan in huiscode modus, door het ingedrukt houden van de huiscode toets totdat het rode lichtje aangaat. (d.w.z. gebruik dezelfde methode als die om in de huiscode modus te geraken) Laat de toets los; het rode lichtje gaat uit, daarmee aangevend dat de noodknop zich niet meer in de huiscode modus bevindt. Zet de noodknop weer in elkaar zoals al eerder beschreven.

Houdt u er rekening mee dat hiermee een gecodeerd alarmsignaal verstuurd wordt dat de RadioLINK sokkels/melders activeert, die eerder tijdens de installatie-procedure gecodeerd zijn.



Afbeelding 6

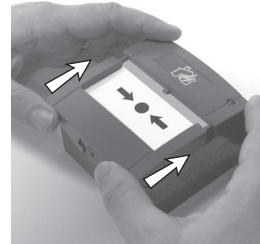

Afbeelding 7

3. HET CONTROLLEREN EN TESTEN VAN DE NOODKNOP

De noodknop is een belangrijk alarmerings-apparaat en hoort na installatie getest te worden, en vervolgens wekelijks (en na langdurige afwezigheid) om een juist functioneren te waarborgen. Als volgt ;

a) Controleer of het groene lichtje elke 40 seconden kort aangaat. Dit geeft aan dat de noodknop stroom krijgt.

b) Druk op de zwarte stip en het witte element zal naar beneden komen, en daarmee de gele rand zichtbaar maken, om aan te geven dat de noodknop geactiveerd is. Het rode lichtje zal 3 seconden aangaan and dan beginnen te knipperen (iedere 20 seconden) voor een periode van 5 minuten. Daarmee aangevend dat het een alarmsignaal verstuurt. (opmerking: het alarmsignaal stopt na 5 minuten, dus de melders zullen stoppen met de alarmmelding. Dit voorkomt dat de batterijen van de noodknop en de melders onnodig belast worden)

c) Controleer of de RadioLINK units nu alarm afgeven (als er enkele of alle units niet actief zijn, dient de huiscoderings procedure herhaald te worden) Als er zich nog steeds problemen voordoen, lees dan de "RadioLINK problemen oplossen" sectie op pagina 4.

d) De noodknop moet ge-reset worden door middel van de meegeleverde plastic sleutel door eerst het vorkvormige uiteinde van de sleutel (met het pijlvormige uiteinde naar buiten) in de 2 openingen te steken (zie afbeelding 1), en dan het onderste gedeelte van de behuizing naar beneden te trekken. Verwijder de plastic sleutel. Druk nu het onderste gedeelte van de behuizing stevig tegen de achterkant en schuif deze omhoog. Hiermee is de noodknop ge-reset. De gele rand op het witte element is niet langer zichtbaar.

e) Als de noodknop niet ge-reset is, zal het rode lichtje iedere 40 seconden knipperen ter herinnering dat de noodknop ge-reset dient te worden.

Tijdens de reset zal een alarm-cancel-sig-naal verstuurd worden (zichtbaar doordat het rode lichtje eenmalig 3 seconden oplicht).

Als het amberkleurige lichtje iedere 9 seconden knippert, zijn de batterijen leeggemaakt en is de noodknop niet langer in staat een alarmsignaal te

versturen. De noodknop moet dan verwijderd worden en indien het nog binnen de garantietermijn ligt, ter reparatie gestuurd worden. (zie sectie 7 & 8 voor verdere informatie hieromtrent).

Als de noodknop het einde van zijn gebruiksduur bereikt heeft, verwijder hem dan conform de geldende voorschriften en reguleringen (zie sectie 6 „einde van de gebruiksduur“).

4. RADIOLINK PROBLEMEN OPLOSSEN

Als sommige melders tijdens het checken van het radiosignaal niet op de noodknop reageren, dan;

(i) Verzeker u ervan dat de noodknop op de juiste wijze geactiveerd is, de gele rand zichtbaar is, en het rode lichtje 3 seconden lang aangeweest is, en daarna elke 20 seconden knippert.

(ii) Draai/verplaats de andere RadioLINK units die problemen geven. Er zijn een aantal mogelijkheden waarom de radiosignalen niet alle melders in uw systeem bereiken (zie sectie 5 „beperkingen van radio communicatie“). Probeer de units te draaien of ze te verplaatsen (haal ze bijv.weg van metalen ondergrond of bedrading) daar dit de signaalontvangst sterk kan verbeteren.

Het draaien of verplaatsen van de units kan ze ook buiten bereik van bestaande units brengen, ook als ze toch op correcte wijze gehuiscodeerd zijn. Het is daarom belangrijk om te checken of alle units met elkaar communiceren vanaf hun uiteindelijke positie. Als er units gedraaid of verplaatst zijn, kunt u beter alle units terug naar de fabrieksinstelling zetten (zie daarvoor de instructies in hun respectievelijke gebruiksaanwijzingen). Huiscodeer de units dan opnieuw op hun uiteindelijke positie. De radioverbinding behoort dan opnieuw getest te worden.

Het verwijderen van de huiscodes:

- Verwijder de noodknop van het achterste gedeelte van de behuizing.
- De- activeer de batterij door het batterij-schuijfe in de „off“ positie te zetten. Wacht 5 seconden, activeer de batterij dan opnieuw.
- Druk op de huiscodetoets en houd deze ongeveer 6 seconden ingedrukt, totdat het rode lichtje aangaat en dan langzaam knippert. Laat de knop los, het rode lichtje zal dan uitgaan.
- Herbevestig de noodknop terug op het achterste gedeelte van de behuizing.

Opmerking; Het verwijderen van de huiscodes zorgt ervoor dat de noodknop weer terug in de originele fabrieksinstelling is. Hij communiceert nu uitsluitend met ongecodeerde melders (zie de gebruiksaanwijzing van de sokkels/melders voor het verwijderen van deze huiscodes).

5. BEPERKINGEN VAN RADIOCOMMUNICATIE

Ei electronics radio- en communicatiesystemen zijn uitermate betrouwbaar en worden naar de hoogste standaarden getest. Hoewel, door de lage kracht van de zendcapaciteit en beperkt bereik (vereiste van de regelgeving), zijn er enkele beperking in ogenschouw te nemen:

(i) Zendapparatuur, zoals deze noodknop, behoort regelmatig getest te worden-minstens wekelijks. Dit is om vast te stellen of er storingsbronnen zijn die de communicatie belemmeren. De zendrichtingen zouden geblokkeerd kunnen zijn door het verplaatsen van meubels of renoveringen, regelmatig testen kan deze en andere fouten aantonen.

(ii) Ontvangers kunnen geblokkeerd zijn door radiosignalen die zich op of dichtbij hun frequentie bevinden , onafhankelijk van de huiscodering.

De zender van de noodknop is getest naar EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09) in overeenstemming met de eisen van EN300 220V1.1.1 (2000-09). Deze testen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat er redelijke bescherming is tegen schadelijke storingen bij installaties in woonhuizen. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radio-frequentie energie uitstralen en, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd, kan mogelijkwerwijs storingen bij radio- en televisieontvangst veroorzaken.

Ofschoon, er kan niet gegarandeerd worden dat er zich geen storing voordoet bij een bepaalde installatie. Storing van het alarmsysteem kan vastgesteld worden door het systeem tijdelijk uit te schakelen. Zie sectie2. voor het uitschakelen van de noodknop. Raadpleeg de instructies van de andere producten voor informatie betreffende deze producten. De gebruiker wordt aangeraden om storingen te vermijden door :

- (i) De unit te verplaatsen.
- (ii) De afstand te vergroten tussen de noodknop en het apparaat dat storing ondervindt.
- (iii) Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/televisie technicien.

6. END OF LIFE

De noodknop is ontworpen om bij normaal gebruik minstens 10 jaar mee te gaan.

Hoewel, de noodknop moet in de volgende gevallen vervangen worden;

1. Het groene lichtje gaat niet elke 40 seconden aan.
2. De unit is ouder dan 10 jaar (zie het „vervangen voor“ etiket aan de zijkant van de behuizing).
3. Als de melders niet geactiveerd worden wanneer er op de zwarte stip gedrukt wordt.
4. Als het amberkleurige lichtje iedere 9 seconden knippert (geeft aan dat de batterij leeg is) (overmatig gebruik van de noodknop kan de levensduur van de batterij verkorten).

De noodknop dient uitgeschakeld te worden (zie afbeelding 4) voor het wordt weggegooid of gerecycled in overeenstemming met voorschrift 2002/96/EC aangaande afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE).

7. UW EI407 NOODKNOP LATEN NAZIEN

Als uw noodknop na het lezen van deze gebruiksaanwijzing niet juist functioneert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice die aan aan het einde van deze gebruiksaanwijzing gegeven wordt. Als het ter reparatie of vervanging teruggestuurd dient te worden, plaats het dan in een stevige doos (met vulling) met losgekoppelde batterij (zet het batterij-schuijfe in de „off“ positie –zie afbeelding 4). Vermeld een beschrijving van het probleem, waar de noodknop is gekocht en tevens de aankoopdatum.

Opmerking: Het kan soms nodig zijn om een rookmelder met de noodknop mee te sturen (zie gebruiksaanwijzing van de rookmelder), als u niet kunt vaststellen welke niet juist functioneert.

8. VIJF JAAR GARANTIE

Ei electronics geeft na aankoopdatum op deze Ei407 noodknop vijf jaar garantie tegen defecten als gevolg van materiaal-of fabricagefouten. Deze garantie is alleen van toepassing op normaal gebruik en service en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, misbruik, onbevoegde demontage of contaminatie, ongeacht de oorzaak. Overmatig gebruik van de alarmknop van de Ei407 zal de levensduur van de batterij verkorten en valt niet onder de garantie. Als het product binnen de garantieperiode defect raakt, moet het samen het aankoopbewijs naar Ei Electronics worden geretourneerd.

Als het product defect geraakt is tijdens de 5 jarige garantieduur , zal het product zonder bijkomende kosten gerepareerd of vervangen worden. Deze garantie dekt geen gevolgschade.

U mag niet met de noodknop knoeien of interfereren. Dit maakt deze garantie ongeldig.

Het symbool met de doorgekruiste klikbak op uw produkt wil zeggen dat het niet met het normale huisafval mee kan. Een korrekte afvalscheiding beschermt natuur en mens. Wanneer u dit produkt weggooit, scheidt u het aub van het normale huisvuil om er zeker van te zijn dat het op de juiste manier gerecycled kan worden. Voor verdere informatie aangaande collectie en afvalverwerking kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentehuis of op de plaats waar u het produkt gekocht heeft.



Ei Electronics

Shannon Industrial Estate,
Shannon, Co. Clare, Ireland.

Telephone: +353 (0)61 471277

www.eielectronics.com