

Telecody+: Bestaande code wijzigen


De volgende stappen tonen hoe men een code (bv. 1234) wijzigt in de Telecody+.

Een code bestaat uit 2 delen met, in totaal, maximum 8 karakters.


Deel 1 (1 karakter)	Bepaalt het radiokanaal. Toets 1: radiokanaal 1 Toets 2: radiokanaal 2 ...
Deel 2 (2-8 karakters)	Bevat de rest van de gewenste toegangscode.

Opgelet!


Wanneer men een code wijzigt, kan enkel Deel 2 gewijzigd worden. Het radiokanaal (Deel 1) is meestal reeds geregistreerd in het geheugen van de ontvanger.

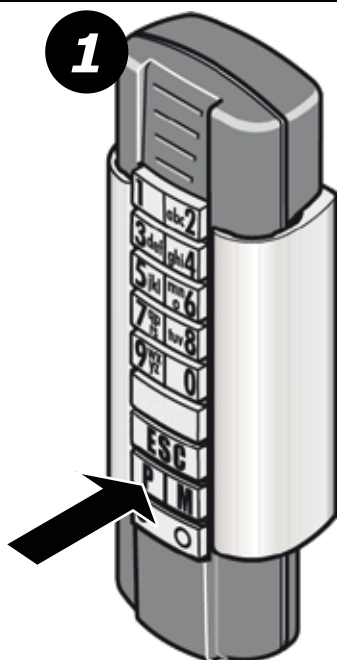


Druk op de P-toets.

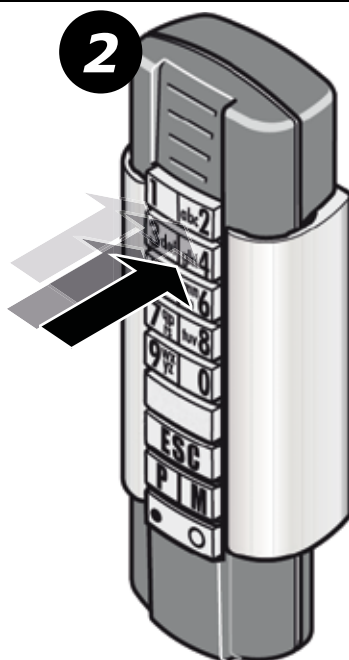


Geef de bestaande code in (bv. 1234)

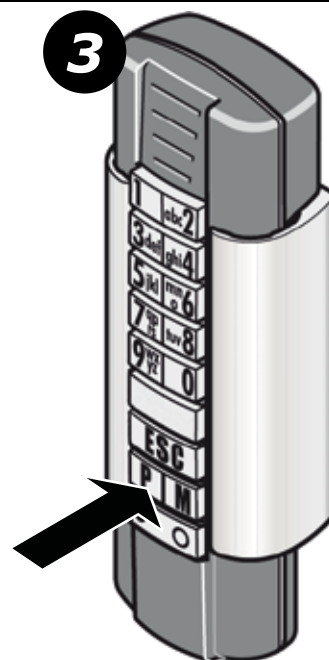


Druk op de P-toets.

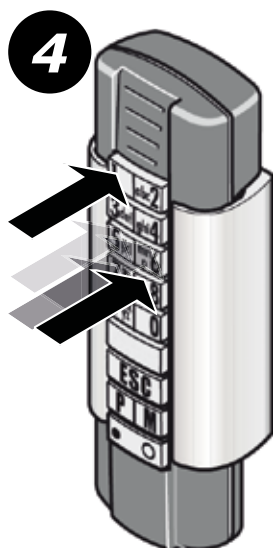

Geef het eerste cijfer van de bestaande code in (radiokanaal) en nadien de resterende cijfers van de nieuwe toegangscode. (bv. 1432)

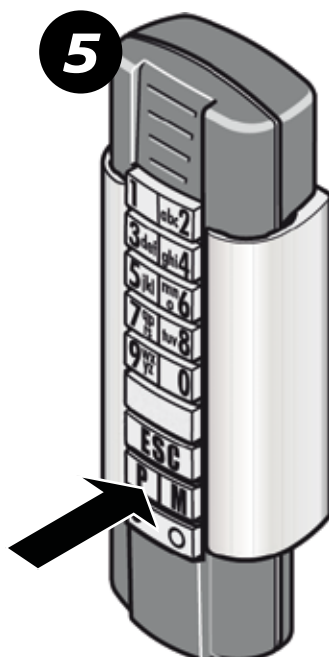

Druk op de P-toets.

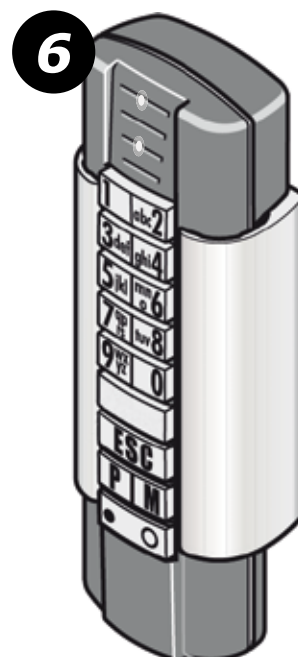

LED 1 en 2 lichten op gedurende 2 seconden.