


## Technische support

 +31 76 3333 999



[support@paxton-benelux.com](mailto:support@paxton-benelux.com)

Technische ondersteuning is beschikbaar op: maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com>


## Snelstart gids

Deze bijlage is een snelgids om een COMPACT-systeem van de TOUCHLOCK reeks te installeren. Voor meer informatie kunt u een volledige installatiehandleiding downloaden van onze website: <http://www.paxton.info/140>.

## Montage





## Bedrading

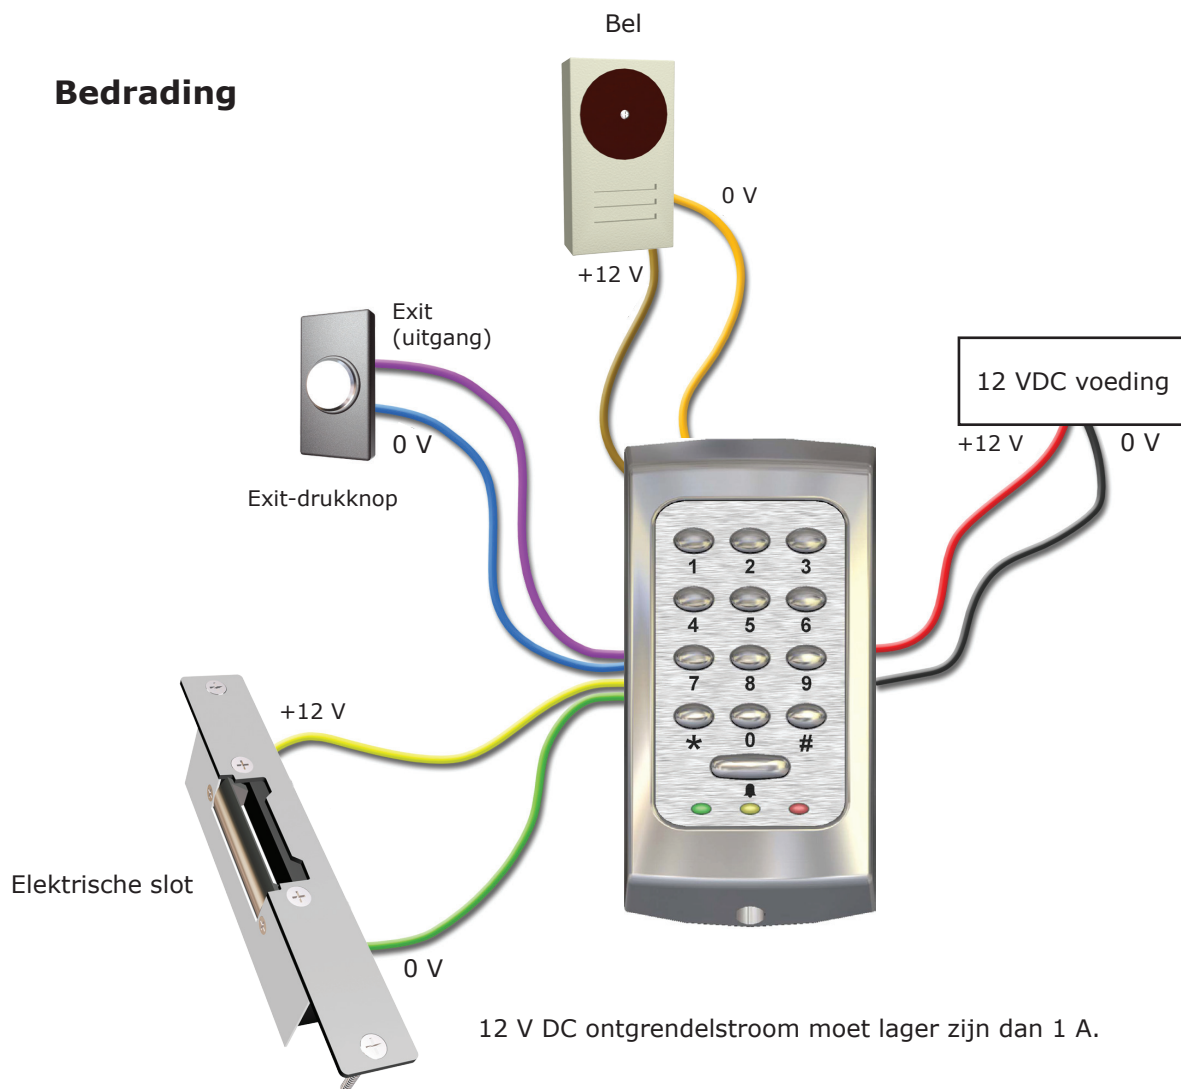

## K75 Schroefaansluitingen (optioneel)

### Draaduitgangen

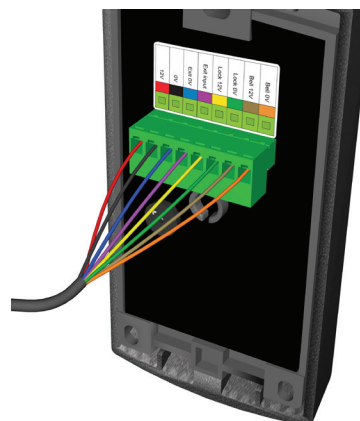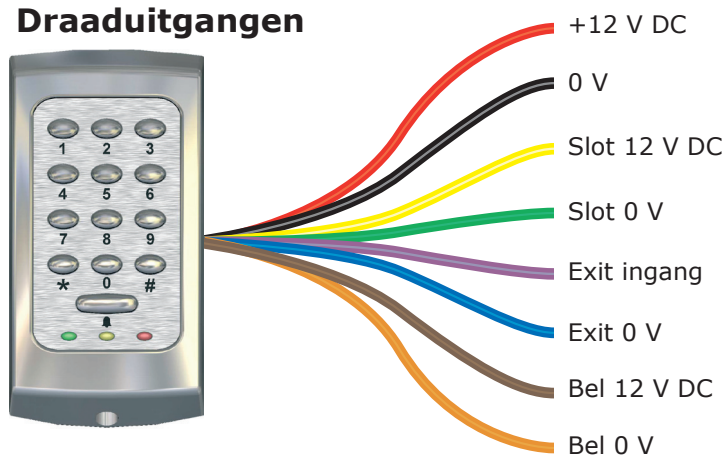

OPMERKING: Het keypad dient gemonteerd te worden op een inbouwdoos om voldoende ruimte te creëren voor het aansluiten van de connector.

Als een adapterplaat (310-750-NL) gebruikt wordt, kunnen de bevestigingen op de inbouwdoos ook gebruikt worden.

### Het volledige systeem resetten

1. Maak het systeem spanningsloos.
2. Zet het systeem weer onder spanning terwijl u de toets '3' ingedrukt houdt.
3. Alle 3 de LED's zullen knipperen en het keypad zal 3 maal in een seconde piepen.
4. Ga naar de programmeerhandleiding - Initialiseren van een nieuw systeem.

## Opstarten van een nieuw systeem

De eerste maal dat het systeem opgestart wordt zal het keypad 3 maal binnen een seconde piepen.

**Kies een 6-cijferige programmeercode en programmeer deze als volgt in het keypad:**


**BELANGRIJKE OPMERKING:** Gebruik nooit programmeercode 123456. De standaard gebruikerscode is 1234 – de programmeercode mag niet de cijfers 1234 in dezelfde volgorde bevatten. Het elektrische slot wordt na 1234 vrijgegeven en alle daaropvolgende cijfers worden genegeerd.



**De standaard gebruikerscode is nu ingesteld op 1234**

**U kunt nu de gebruikerscodes en functies gaan instellen met behulp van het programmeeroverzicht.**

**Voorbeeld:** - Een gebruikerscode instellen om de deur onder normale omstandigheden te ontgrendelen.

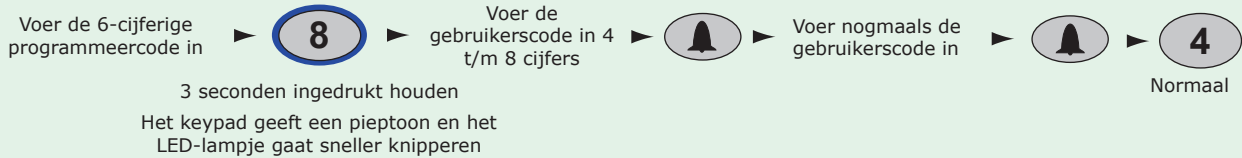

**Dit vak kan gebruikt worden om de programmeercode te noteren voor toekomstig gebruik. Bewaar deze informatie a.u.b. op een veilige plek.**

--	--	--	--	--	--

**STARTEN** -- voer de **6-cijferige** programmeercode in en houd een functietoets **3 seconden** ingedrukt. - De eenheid geeft een piepton en het LED-lampje gaat sneller knipperen

Gebruik de toetsen om de optie in te stellen - Het keypad gaat terug naar de bedrijfsmodus.

<p><b>Gebruikerscode programmeren</b></p>		<p>▶</p>	<p>Voer de gebruikerscode in 4 t/m 8 cijfers</p>		<p>▶</p>	<p>Voer nogmaals de gebruikerscode in</p>		<p>▶</p>	= Normaal <b>OF</b> = Toggle <b>OF</b> = Dwangcode <b>OF</b> = Verwijderen	
<p><b>Deur openingstijd (in seconden)</b></p>		<p>▶</p>		<p>Voer de tijd in seconden in (standaard = 07, max. = 60)</p>						
<p><b>Eén of meerdere codes</b></p>		<p>▶</p>		<p>Eén code toegestaan</p>	<p><b>OF</b></p>		<p>Meerdere codes toegestaan</p>			
<p><b>Aansturen elektrische slot</b></p>		<p>▶</p>		<p>Arbeidsstroom</p>	<p><b>OF</b></p>		<p>Ruststroom</p>			
<p><b>Stille werking</b></p>		<p>▶</p>		<p>Piepton aan</p>	<p><b>OF</b></p>		<p>Stil</p>			
<p><b>20 verkeerde toetsaanslagen = vergrendeling van 60 seconden</b></p>		<p>▶</p>		<p>UIT</p>	<p><b>OF</b></p>		<p>AAN</p>			
<p><b>Exit-drukknop</b></p>		<p>▶</p>		<p>Open de deur gedurende de tijdsperiode in optie 5</p>	<p><b>OF</b></p>		<p>Toggle (schakel) 'deur open' tot er nogmaals een code word ingevoerd.</p>			
<p><b>Programmeercode wijzigen</b></p>		<p>▶</p>	<p>Voer de 6-cijferige programmeercode in</p>	<p>▶</p>		<p>▶</p>	<p>Voer nogmaals de 6-cijferige programmeercode in</p>	<p>▶</p>		
<p><b>Systeem resetten (m.u.v. de programmeercode)</b></p>		<p>▶</p>	<p>Voer de 6-cijferige programmeercode in</p>	<p>▶</p>						

= 3 seconden ingedrukt houden

## Specificaties

Kenmerken	Min.	Max.	
Aantal codes	1	50	
Lengte van codes	4 digits	8 digits	
Deur openingstijd	1 sec	60 secs	
Stille werking			Ja
Kan gebruikt worden met een vergrendeling op basis van een mislukte toegangspoging ('fail open')			Ja
Kan gebruikt worden met een vergrendeling op basis van een mislukte vergrendelpoging ('fail closed')			Ja
Ingang exit-drukknop			Ja
Ingang deurcontact			Nee
Achtergrondverlichting			Nee
Elektrisch	Min.	Max.	
Spanning	11V DC	14V DC	
Stroom		170 mA	
Schakelende stroom		1 A	
Uitgangsspanning alarm/bel		12V DC	
Kabellengte			3 meter
Omgeving	Min.	Max.	
Bedrijfstemperatuur	-20 °C	+55 °C	
Waterbestendig	IPX7		Buitengebruik
Afmetingen	Breedte	Hoogte	Diepte
K38	38 mm	78 mm	13 mm
K50	50 mm	100 mm	15 mm
K75	75 mm	143 mm	16 mm