




# LOOPDRIVER

Met de Loopdriver aangesloten op de SmartLine brandmeldcentrale kan het aanleggen van functiebehoud bekabeling beperkt worden. De loopdriver is een oplossing welke conform de NEN2575 en NPR2576 is. De Loopdriver maakt gebruik van een tweede transmissie weg, indien er kortsluiting of kabelonderbreking optreedt in de signaalgever lus welke is aangesloten op de Loopdriver.

De Loopdriver wordt onder het frontpaneel (naast de printplaat van de centrale) geplaatst. Hierdoor is de Loopdriver zeer eenvoudig aan te sluiten en zit deze niet in de weg voor andere componenten. De Loopdriver is ontwikkeld voor de Inim SmartLine (020 en 036) conventionele brandmeldcentrale.

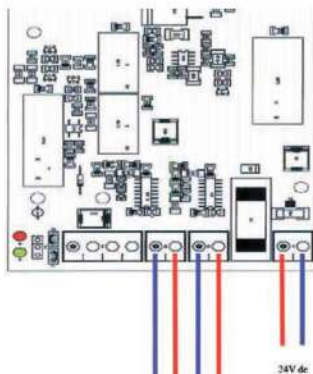

- Eenvoudige montage
- Isolatoren eenvoudig te monteren in Fulleon sirene (diepe basis)
- Aanleg ringlus (beperking functie behoud bekabeling)
- Functiebehoud conform NPR2576
- 40 sirenes (slowwhoops) op de lus aan te sluiten
- Bewaking van de signaalgevers
- Led signalering (in bedrijf en storing)
- Storings contact NO of NC instelbaar
- Voeding vanuit de brand centrale

