# SmartLine 8 zone uitbreiding plaatsen

## 8 Zone uitbreiding

De Inim conventionele brandmeldcentrales zijn leverbaar in een aantal uitvoeringen, buiten dat ze in het Nederlands of Frans te leveren zijn, zijn de centrales ook uit te breiden met een 8 zone kaart (behalve de SmartLine 020/2).

Zo is de SmartLine 020/4 standaard voorzien van 4 zones en uit te breiden met twee 8 zone kaarten tot 20 zones

De SmartLine 036 (standaard 4 zones) is zelfs uit te breiden met 4 maal een 8 zone kaart waarbij er dus maximaal 36 zones beschikbaar worden.

## Plaatsen van 8 zone kaart

Het plaatsen van een 8 zone kaart vraagt een klein beetje aandacht. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de bevestiging plaat niet goed gemonteerd wordt. Hierdoor kan er een (aard) fout ontstaan, met gevolg dat de centrale niet juist functioneert. Op de volgende pagina een overzicht van hoe de kaart te monteren in de Inim SmartLine brandmeldcentrale.

## Inhoud

De 8 zone kaart wordt geleverd in een kartonnen doos, de inhoud bestaat uit:
1 x 8 zone kaart
1 x adapterplaat
1 x data kabel
7 x schroef
5 x afstand busjes
1 x set weerstanden

## Wist u dat….

Wist u overigens dat elke 8 zone kaart een extra bewaakte sirene (NAC) uitgang heeft.
Deze uitgang (in tegenstelling tot) programmeerbaar is
Je met een SmartLine 020/4 tot 3 sirene uitgangen kunt maken en met een SmartLine 036 tot 5 uitgangen
Ook iedere Zone een I/O aansluiting heeft.
Je dus de 8 zone kaart ook als uitgang kaart kan gebruiken.
Hiermee dus ierdere keer 8 extra uitgangen hebt, of 8 ingangen voor bijvoorbeeld een 4-20mA gasdetector (zie voorgaande Tech mail)

1. Maak de centrale spanningsloos en haal de plastic deel van de (bediening) van de centrale los. Door de 4 schroeven los te draaien
2. Plaats de adapter plaat op de bodem van de centrale, Let op dat deze juist geplaatst is, met de uitsparing naar beneden.

3. Schroef de adapterplaat met 2 schroefjes vast aan de boden van de centrale

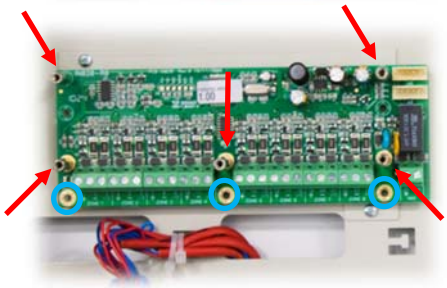

4. Plaats de 8 zone kaart. Zet deze vast met de 5 afstand busjes. Let er hierbij op dat de juiste schroefgaten gebruikt worden. Bij de eerste uitbreiding worden dus de onderste schroefgaten niet gebruikt (blauw omcirkeld).

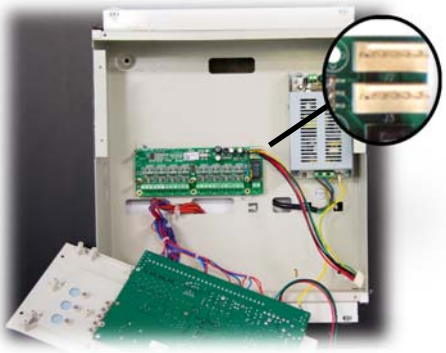

5. Sluit de data verbindingskabel aan op de bovenste aansluiting van de 8 zone kaart. Deze gaat naar de centrale. Indien meer uitbreidingskaarten worden geplaatst zal de onderste aansluiting voor de volgende 8 zone kaart zijn.

6. Sluit de connector van de eerste 8 zone kaart aan op connector aan de rechterzijde van de centrale print.