RA-91

Muur-/Hoeksteun voor Rokonet Cosmos Detectoren

Installatiehandleiding

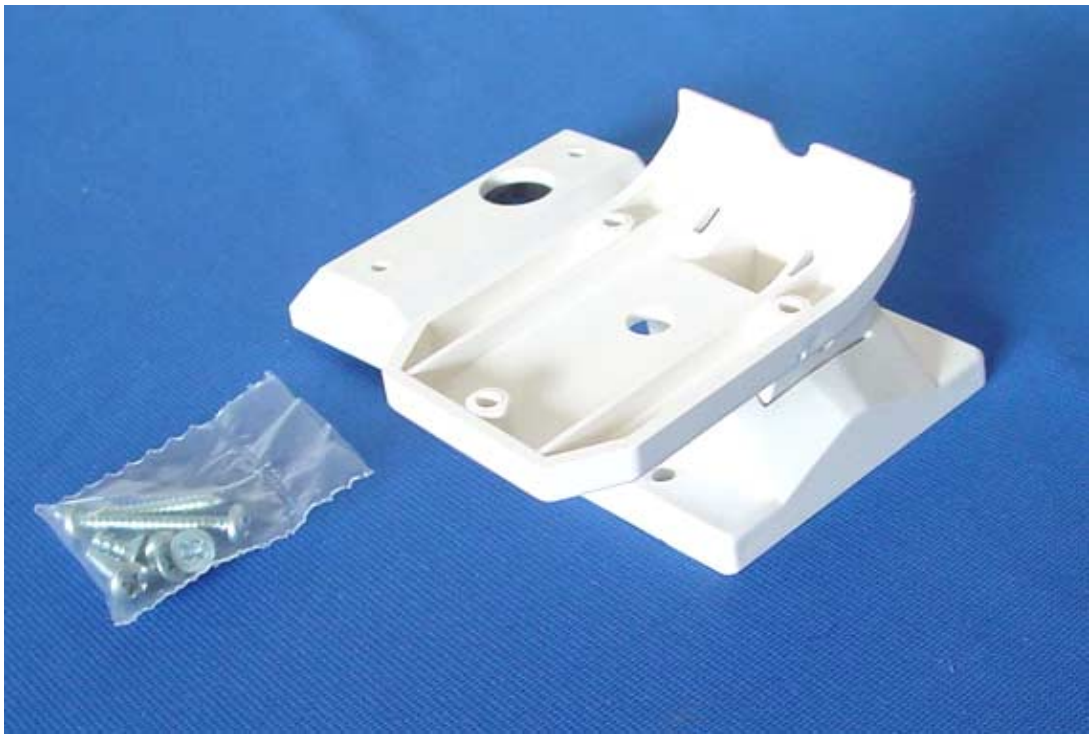

Deze pagina is opzettelijk blanco.

Alvorens te beginnen :

Lees eerst aandachtig deze instructies alvorens het installeren aan te vatten. Deze instructies zijn bedoeld als aanvulling op de instructies in de installatiehandleiding van de detector.

De RA91 biedt een extra vrijheid in het positioneren en uitlijnen van de detector. Men moet er echter rekening mee houden dat de RA91 invloed heeft op het bereik van de detector. Daarom is het noodzakelijk om na de installatie van de RA91 en de detector, de wandeltesten uit te voeren zoals deze beschreven worden in de installatiehandleiding van de detector.

Inhoud van de doos

In de doos van de RA91 kit moeten volgende onderdelen zitten : de muur-/hoeksteun zelf, een adaptorstuk voor montage in een hoek en bijhorende schroeven. Als bepaalde zaken ontbreken, contacteer dan uw verdeler.

Stap 1 : Assemblage

Opmerking : Alvorens de Cosmos detector op de RA91 te monteren, moeten 5 gaten door de basis van de detector geboord worden. *Hiervoor moet de print uit de detectorbasis gehaald worden vooraleer er geboord wordt.*

Drie gaten worden geboord door de voorgeponste openingen gemarkeerd met 1, 2 en 3 in figuur 2. Deze openingen worden gebruikt voor de schroeven die de detectorbasis op de steun vastmaken. De laatste twee te boren openingen zijn gemarkeerd met 4 en 5 in figuur 2. Opening 4 wordt gebruikt om bij de vergrendelingsschroef van de steun te kunnen komen en opening 5 wordt gebruikt als kabelingang.

Voor installatie op de muur : Positioneer de steun op de gewenste plaats en markeer de plaatsen voor de twee bevestigingsschroeven. Boor deze twee gaten in de muur en steek er pluggen in.

Voor installatie in een hoek : Positioneer de hoek-adaptor op de gewenste plaats en markeer de plaats van de twee schroeven.

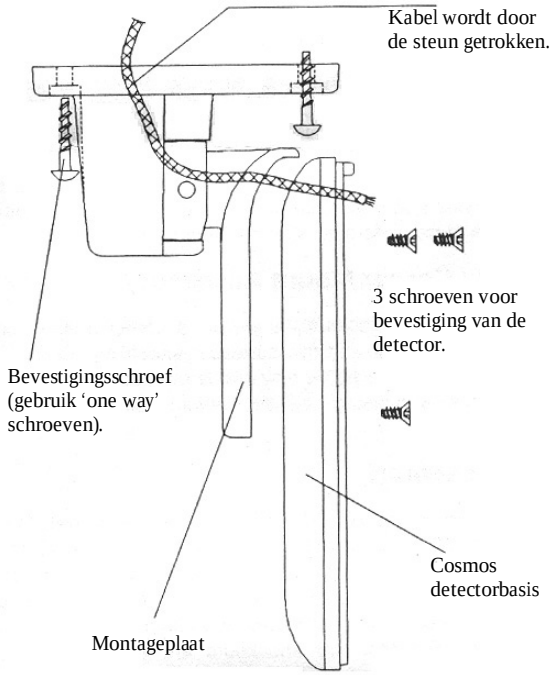

Fig. 1

Boor de twee gaten en steek er pluggen in Trek de kabel door de grote opening in het midden en bevestig de hoekadaptor met de twee schroeven.

Trek de kabel door het kabelkanaal naar de detector. Gebruik opening 5 in figuur 2 om de kabel in de detector te trekken.

Monteer de steun op de muur met de twee lange schroeven of op de hoekadaptor met de twee korte schroeven. Wees voorzichtig bij het aandraaien van de schroef aan de onderkant, zodat de steun niet beschadigd wordt. Als de kabel op de muur ligt, dan moet de kabel in de steun gebracht worden via de voorgeponste opening aan de bovenkant van de steun.

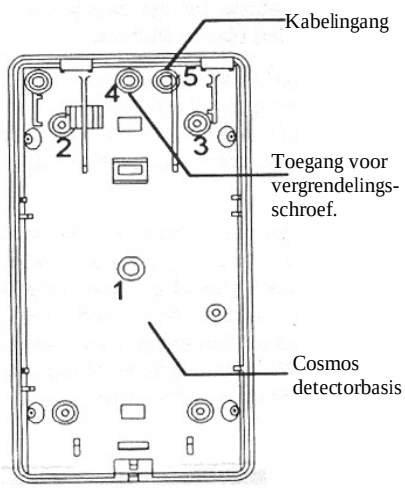

Maak de verbindingen zoals deze beschreven worden in de installatiehandleiding van de detector. Gebruik opening 5 als kabelingang. De opening naast opening 5 (nummer 4 – fig. 2) wordt gebruikt om de vergrendelingsschroef te bereiken. Bevestig de basis en draai de drie schroeven die de detectorbasis op de steun vastmaken, aan. De Cosmosdetector met muur-/hoeksteun is nu klaar om getest te worden.

Stap 2 : Testen

Gebruik de steun om de Cosmos detector in de gewenste positie te plaatsen en draai de vergrendelings-schroef lichtjes aan door de top van een schroevendraaier door de opening 4 (fig. 2) te steken. Plaats het deksel van de Cosmos detector terug op de basis.

Voer de wandeltesten uit zoals deze beschreven worden in de installatiehandleiding van de detector.

Herhaal indien nodig tot de gewenste positie bereikt is en draai daarna de vergrendelingsschroef stevig aan. De Cosmos detector is nu klaar voor gebruik.

MIBZ-BVVO opmerkingen

Om aan de gesteld eisen in TN120 te kunnen voldoen, dient gebruik gemaakt te worden van **'one-way' schroeven** (zie foto hieronder) om de steun op de muur of op de hoekadaptor te bevestigen. Hierdoor wordt vermeden dat de detector na montage kan losgeschroefd worden zonder tamperalarm te veroorzaken.

De RA91 muur-/hoeksteun kan in België enkel gebruikt worden als bovenstaande opmerking in acht genomen werd tijdens de installatie.

Schroef met 'One-Way' schroefkop