



ATS1235 Advanced Wireless DGP on 868 MHz AM Installation Sheet

EN DA DE FR IT NL


1

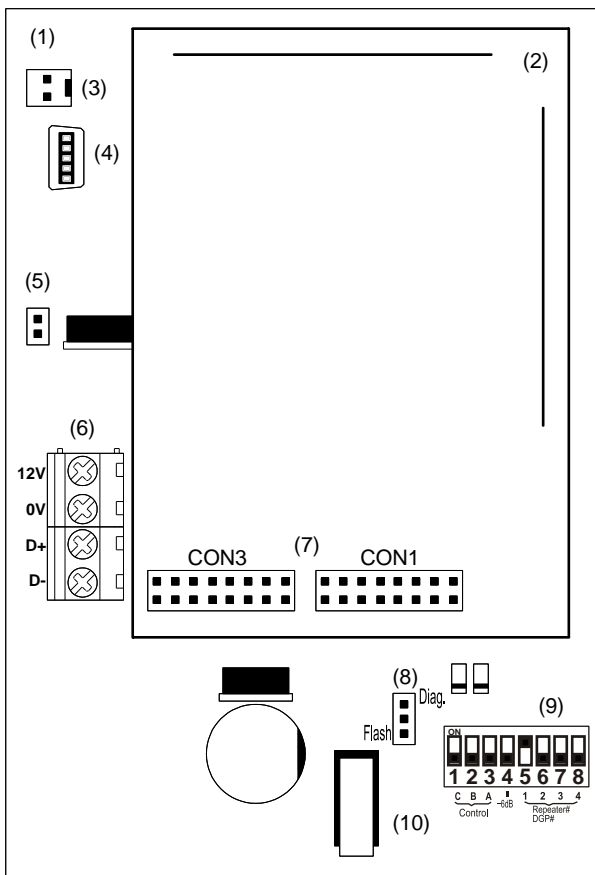


2

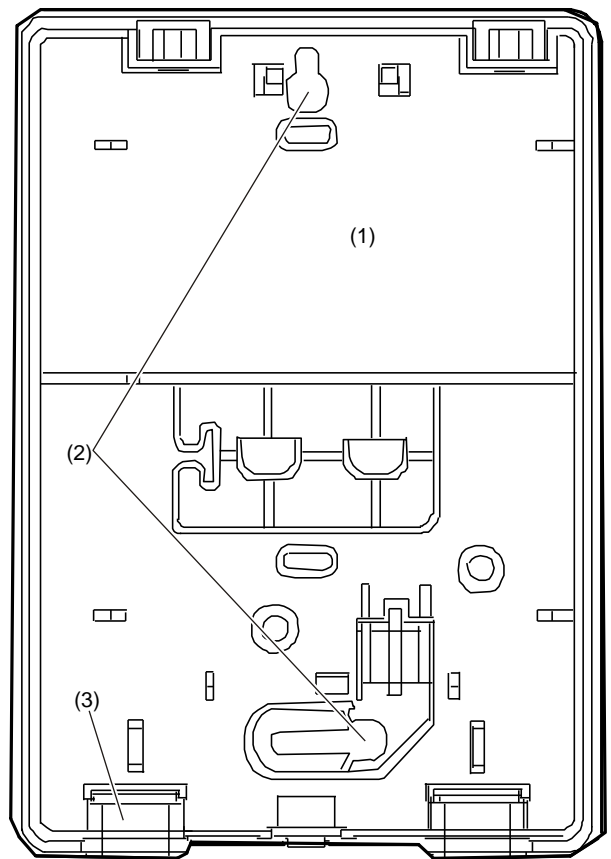


3

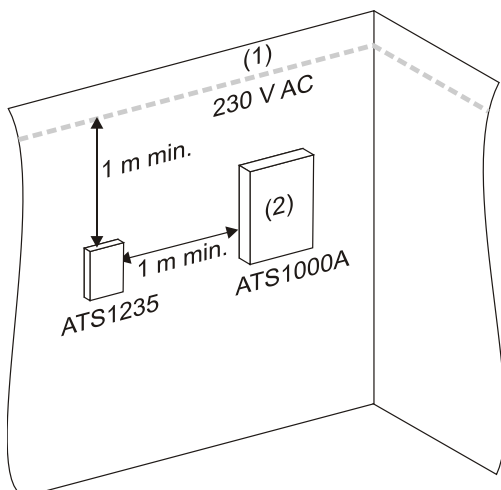

4

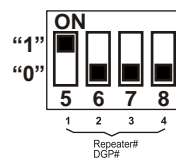

Address 1

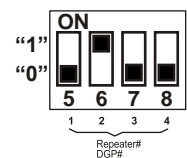

Address 2

ATS1235.VXX 0-Exit, Menu: _						
↓						
1-DGP Status 0-Exit, Menu: _	→	Det. Supervision: *=-, #=#+, 0=Exit	→	Det. Low Battery: *=-, #=#+, 0=Exit	→	Smoke Det. Dirty: *=-, #=#+, 0=Exit
↓						
2-Program Zones 0-Exit, Menu: _	→	Zones (17-32): 17 Unused 0=Exit No: 17	→	Press Program Switch 0 = Exit		
↓						
3-View RF Devices 0-Exit, Menu: _	→	Zone number (17-32)? 0=Exit: 17	→	17: AB2230: DWS *-Prev, 0-Exit		
↓						
4-View Zone Status 0-Exit, Menu: _	→	Zone number (17-32)? 0=Exit: 17	→	17: Normal *-Prev, 0-Exit		
↓						
5-View Signal Level 0-Exit, Menu: _	→	Zone number (17-32)? 0=Exit: 17	→	17: -40 dB [III] *-Prev, 0-Exit		
↓						
6-Program Fob 0-Exit, Menu: _	→	Fob No. (1-16) 0=Exit: 1	→	Press Program Switch #=Exit		
↓						
		1-User, 2-Relay Option: 1	→	Button Set 1 User No: 2		
↓						
7-View Fobs 0-Exit, Menu: _	→	Fob Not Used *-Prev, 0-Exit		If programmed:	User 2, ****, F554EC *-Prev, 0-Exit	
↓						
8-Short Supervsn Time 0-Exit, Menu: _	→	(0-32) 0 Hours Hours: _	→	(0-59) 20 Minutes Minutes: _		
↓						
9-Long Supervsn Time 0-Exit, Menu: _	→	(0-32) 2 Hours Hours: _	→	(0-59) 0 Minutes Minutes: _		
↓						
10-Smoke Supervsn Time 0-Exit, Menu: _	→	(0-32) 4 Hours Hours: _	→	(0-59) 0 Minutes Minutes: _		
↓						
11-Supervsn Options 0-Exit, Menu: _	→	17: Supervsn On *=Change, #-Enter	→	17: Relay 17 Disabled *=Change, #-Enter	→	17: Supervsn Off *=Change, #-Enter
↓						
12-Receiver Sensitivity 0-Exit, Menu: _	→	Sensitivity Low (-6 dB) 0-Exit *=Change	→	Sensitivity Normal 0-Exit *=Change		
↓						
13-DGP Settings 0-Exit, Menu: _	→	Extended: 16 Zones *=Change, #-Enter	→	Standard: 13+3 Zones *=Change, #-Enter		
↓						
		Extended: 32 Zones *=Change, #-Enter	→	Standard: 29+3 Zones *=Change, #-Enter		
↓						
14-Factory Defaults 0-Exit, Menu: _	→	Set Defaults? *=Yes, #=#No:				

EN: Installation Sheet

Introduction

The ATS1235 Advanced Wireless DGP on 868 MHz AM expands the ATS control panel's inputs using the Learn Mode 868 MHz AM Wireless Transmitter Sensors (crystal or SAW).

The ATS1235 supports maximal 32 sensors and 16 FOBs.

- Advisor Advanced: ATS1235 expands the panel with 16 or 32 zones. Up to 7 ATS1235 can be connected to the panel.
- Advisor Master: ATS1235 expands the panel with 16 or 32 zones depending on the selected DGP mode. Up to 15 ATS1235 can be connected to the panel, depending on the maximal zone capacity of the panel.

The ATS1235 requires the following control panel firmware versions:

- Advisor Master: ATS1235 requires Advisor Master control panel firmware version V04.09.16 or later.
- Advisor Advanced: ATS1235 requires Advisor Advanced control panel firmware version MR_017.017.0067 or later.

The maximum recommended data bus length is 1500 m when one or more ATS1235 wireless DGPs are connected.

The wireless DGP features spatial diversity to minimise wireless signal nulls or dead spots. If dead spots need to be eliminated, an 868 MHz AM repeater can be used.

The wireless DGP can be powered from the ATS control panel data bus or from a remote auxiliary power supply.

Fob buttons can be programmed to arm and disarm areas, or to control relays. For example, relays could be used to open and close a garage door remotely.

Basic system description

The ATS control panel collects the data from the wireless DGP on the data bus. The ATS1235 can be powered by the control panel, or by a remote, 220 V powered DGP.

The ATS1235 receives the RF signal from the wireless devices, such as fobs, PIR sensors, or smoke detectors.

A programmable supervision function monitors the state of the devices in the field. Transmitters send one supervisory signal every 18 minutes. Smoke sensors send one supervision signal every 63 minutes. For more details of the supervision functionality, refer to menus 8, 9, and 10.

Installation

ATS1235 PCBs layout

Figure 1 legend

Item	Description
(1)	Interface board.
(2)	Radio board.

Item	Description
(3)	External tamper connection. Place jumper when mounted in plastic ATS control panel housing. Do not place jumper when mounted in ATS1235 housing.
(4)	USB connection (mini B-type). Used to upgrade the firmware.
(5)	Bus 470 Ω EOL.
(6)	ATS bus.
(7)	CON3 and CON1 - connectors to radio board.
(8)	Flash jumper. Put jumper in Flash position (bottom pins) to allow the firmware upgrade.
(9)	DIP switches.
(10)	Tamper switch.

Mounting location

The ATS1235 can be mounted on any interior wall.

Caution: When installing the ATS1235 expander, it is important to minimize any electromagnetic interference from the environment the ATS1235 expander is installed in. Ensure that the ATS1235 expander is a minimum of one meter away from mains power lines (Figure 3, item 1), metal cabinets (Figure 3, item 2) or any large metallic objects, and any source of electromagnetic interference such as door bell transformers and fuse boards.

Avoid excessive metal or electrical wiring, for example, furnace and utility rooms.

Avoid areas where the wireless DGP may be exposed to moisture.

Mounting the ATS1235

Figure 2 legend

Item	Description
(1)	Housing base
(2)	Mounting holes
(3)	Cable entry

1. Remove power from the ATS control panel before installation.
2. Remove the ATS1235 plastic cover.
3. Hold the base of the ATS1235 against the mounting surface and mark the two mounting holes.
4. Drill holes and insert screw anchors, if required.
5. Secure the unit to the mounting surface with the screws provided. If mounted near metal, give the antenna as much clearance as possible.

Connecting the ATS1235

See Figure 1.

1. Connect the four bus cable wires to the terminal strip CONN10 on the DGP.
 - +12 to +12V
 - GND to 0V
 - D+ to D+

- D- to D-
2. Connect the bus cable to the ATS control panel bus. Connect the power cable to the control panel auxiliary power, or run a separate power cable to the nearest mains powered DGP. When using a remote DGP power supply, 0 V must be connected to the panel and the DGP as well.

Note: The TERM jumper (terminator) can be placed on the last device on the bus.

Wiring specifications

The ATS1235 can be located up to 1500 m from the ATS control panel using a WCAT52/54 cable. This cable has a core with a gauge of 24 AWG, the diameter is 0.52 mm and the area is 0.22 mm².

Addressing ATS1235

Each wireless DGP connected to the ATS control panel bus must identify itself to the ATS control panel with a unique address set with the DIP switches 5 to 8 on the DGP. Table 1 below shows 15 possible wireless DGP addresses.

Table 1: Address DIP switch settings

Address	Setting	Address	Setting
1	1000	9	1001
2	0100	10	0101
3	1100	11	1101
4	0010	12	0011
5	1010	13	1011
6	0110	14	0111
7	1110	15	1111
8	0001		

See examples in Figure 4.

Note: Do not use address 0. This is reserved for factory testing.

DIP switches 1 to 4 are not used.

Closing the ATS1235 housing

1. Replace the plastic cover.
2. Mount sensors and 868 MHz AM repeater as required. A repeater can be added later if sensor performance or signal strength is found to be inadequate.

Powering up the ATS1235

1. Before powering up the panel and receiver module, verify that all wiring at the panel and ATS1235 wireless receiver is correct.
2. Connect the panel backup battery and AC power.

Configuring Advisor Master

Output numbering

The output numbering of a wireless DGP is in line with all DGPs (refer to Table 2 below), but the wireless DGP has no physical outputs or output expansion available. However, any available output can be programmed in the range of 1 to 255 via key fob programming in Menu 6.

Note: Remember that in standard DGP mode the first relay of each DGP (relay 17 for DGP 1) can be used to mask supervision on sensors by using time zones to energise/de-energise the virtual relay (see “Menu 11, Supervision Options” on page 7).

Table 2: Output numbering

Control panel	1–16	DGP 8	129–144
DGP 1	17–32	DGP 9	145–160
DGP 2	33–48	DGP 10	161–176
DGP 3	49–64	DGP 11	177–192
DGP 4	65–80	DGP 12	193–208
DGP 5	81–96	DGP 13	209–224
DGP 6	97–112	DGP 14	225–240
DGP 7	113–128	DGP 15	241–255

Zone numbering

The wireless DGP zone database can be set up for either 16 or 32 zones. This means you can add up to 16 or up to 32 wireless devices to the DGP. If DGP 1 has been programmed with 32 zones, then the next 16 zones (33 to 48) normally belonging to DGP 2 will now belong to DGP 1 and the RAS display will show 17 to 48 (for details, refer to Table 3 below, and to “Menu 13, DGP Settings” on page 7).

Table 3: Zone numbering

Control panel	1–16	DGP 8	129–144
DGP 1	17–32	DGP 9	145–160
DGP 2	33–48	DGP 10	161–176
DGP 3	49–64	DGP 11	177–192
DGP 4	65–80	DGP 12	193–208
DGP 5	81–96	DGP 13	209–224
DGP 6	97–112	DGP 14	225–240
DGP 7	113–128	DGP 15	241–255

Introduction to programming

See Figure 5.

Each sensor must be programmed into the wireless DGP database via an ATS control panel RAS keypad. In this procedure it is assumed that:

- Sensor / key fob documentation is available or known.
- The DIP switch address for the wireless DGP is set correctly.
- Sensors are physically installed or mounted.
- The repeater has been installed and programmed if required.

The specific details for each sensor need to be reviewed on the related component sheet. In general, you need to know that the sensor can be “learned” by the system by activating it, for example, initiating a tamper alarm for the detectors and door or window sensors.

See an appropriate wireless device manual to find out how to activate a particular device.

Selecting the wireless DGP menu at the panel

The AT51235 provides a menu through which a number of options can be set. This menu is an internal DGP menu (see the menu tree in Figure 5). In addition the status of the AT51235 itself and its inputs can be viewed.

Consult the manual of the panel how to enter the DGP menu.

Zone numbering and sensors

The input numbers used are related to the address selected (see "Zone numbering" on page 4).

To view the status, enter the first input to view. The selected input status is shown. Press Menu to view the previous, or Enter to view the next input.

How to configure a wireless sensor and program a zone on an Advisor Master panel

Enter the Installer Menu 19:

1. Menu key, Installer PIN, Enter
2. 19, Enter
3. * (Advanced Installer Menu)

Enter the Remote Device Menu:

4. 28, Enter

Select the DGP and its menu:

5. 1, Enter (1-DGP, 2-RAS)
6. 1, Enter (DGP No)
7. 14, Enter (set factory defaults if previously changed!)
8. * (Confirm)
9. 2, Enter
10. 17, Enter
11. Press the program switch (tamper the sensor)
12. Keypad beeps twice to confirm that the zone was learned properly
13. If ready, press 0 Enter to leave the zone programming menu
14. 0, Enter (Exit the DGP menu)
15. 0, Enter (Exit Menu 28)

Enter the Installer Menu again:

16. Enter (Simple Menu)

Create a zone:

17. 1, Enter (Zone database)
18. 17, Enter (Create zone 17)
19. Enter (Skip text)
20. Enter (Confirm or change zone type 2)
21. Enter (Confirm or change reporting code)
22. 0 (Skip Audio listen in etc.)
23. Enter (Confirm area 1, or change area number)
24. Enter (Confirm no event flag)

25. 0 (Skip internal siren settings etc.)

26. Continue with next zone if required

For more details on how to program or delete a sensor, refer to Menu 2 of the wireless DPG (see below).

For more details on how to program a zone, refer to AT5 programming manual.

Menu 1, DGP Status

The DGP Status menu shows the following status information:

1. Operating or if applicable cover tamper or jamming
2. Number of detectors reporting low battery
3. Number of detectors with long supervisory fail
4. Number of smoke detectors reporting dirty

Jamming

Jamming is detected by the receiver.

A jamming condition occurs if there are more than 30 seconds of jamming within any one minute interval.

A DGP tamper condition is generated if the system is blocked due to jamming.

Menu 2, Program Zones

With a defaulted DGP, a zone can be programmed (learned) or deleted via menu 2.

Learning a zone

The zone number needs to be entered in the range of the DGP address.

If not occupied the display shows the zone number with text "Unused".

Deleting a zone

The zone number you enter must be within the valid range of addresses for the DGP.

If the zone is occupied it shows the details of that zone. For example, 17 DWS (door window sensor).

When the zone number is confirmed by pressing Enter, the display shows: "Delete device?"

When confirmed with the menu key, the device is deleted completely.

Menu 3, View RF Devices

Every wireless sensor has a unique, factory programmed number, visible in the RAS. Use menu 3 to identify the sensor ID number if required, or to identify the type of sensor.

"Unused" appears instead of an ID number if the zone is not programmed.

Menu 4, View Zone Status

You can check the status of a zone input sensor. Depending on the sensor type, there are six possible sensor warning messages.

Table 4: Sensor-warning messages

Warning	Description
Normal	Operating normally
Alarm	Zone in alarm
Tamper	Tamper
Supervision	Long or smoke supervision fail
Batt	Low battery warning
Dirty	Smoke detectors only

Menu 5, View Signal Level

You can check the received signal level of each sensor using menu 5. To ensure the sensor is installed within an effective range of the ATS1235 or repeater, the installer can check the signal strength of a wireless sensor’s last event transmission on the RAS screen.

Checking the signal level

The RSSI indicator shows signal level for the selected zone as a bar indicator. 5 bar level (IIIII) means the best possible signal, 0 bar level is the worst one.

Note: For a reliable communication it is strongly recommended to maintain minimum 2 bar signal level, which is equal to the value between -80 and -71 dB.

Enter the number of the zone and press Enter to view the signal strength. If the zone is not programmed or if the wireless DGP has just been powered up, the RAS displays 0 bar signal level until the sensor transmits an alarm or supervision message.

An intrusion sensor transmits a supervision message every 18 minutes, a smoke sensor — every 63 minutes.

When a successful signal is received the RAS displays the signal strength, and sounds two beeps.

Note: The sensitivity is reduced by -6 dB by default while the DGP is in programming mode. The sensitivity can be changed in “Menu 12, Receiver Sensitivity” on page 7.

Menu 6, Program Fob

Four-button fobs are programmed in a separate part of the DGP zone database. Fob button sets can be programmed in any combination of relays (outputs) and users:

Table 5: Available fob setting sets

Button set 1	Button set 2
Not configured	Not configured
Relay	Not configured
Not configured	Relay
Relay	Relay
User	Relay
Relay	User
User	User

A user represents a person (with automatic access to arm and disarm allocated areas), and is identified by a user number from 1 to 65535.

When both button sets 1 and 2 are used for users, different users can be defined to arm and disarm different areas.

Relays activate and deactivate devices (such as garage doors or lights) and can be identified by a number from 1 to 255.

After entering menu 6, select one of the 16 key fob numbers to prepare the programming / learning mode.

The keyfob needs a special procedure to start the learn-in mode. See an appropriate keyfob manual for precise instructions.

After a confirmation of two beeps the display asks if you want to program a user or a relay. Depending on the decision if the key fob buttons will be connected to a user or a relay, enter the relevant user number or relay number. When finished, exit this menu by choosing 0.

Menu 7, View Fob

Menu 7 lets you to view the user and relay details for any fob.

Supervision Time

A programmable supervision function checks the state of the devices in the field. Transmitters send one supervisory signal every 18 minutes and are related to the lifetime of the battery in the detectors.

The DGP has three menus for supervision:

- Short supervision
- Long supervision
- Smoke supervision

The supervision timers in the sensors are “dithered” by a small time so that transmissions occur on a random basis with the effect of minimizing collisions in larger installations. Transmission is subject to these rules:

- Four-button fobs don’t transmit supervision signals
- Supervision time cannot be set for individual sensors, only individual wireless DGPs
- The maximum supervision time is 32 hours
- The minimum supervision time is 20 minutes

Menu 8, Short Supervision Time

Short supervision is used to disable arming if the DGP does not receive a supervision message from a sensor within the short supervision time (20 minutes by default).

Menu 9, Long Supervision Time

Long supervision will set a fault condition in the panel for a sensor/zone which supervision timer expired (2 hours by default).

Program the supervision time to control how often the wireless DGP checks the sensor is communicating and in range of the wireless DGP.

Menu 10, Smoke Supervision Time

Menu 10 sets the supervision time for smoke sensors.

A smoke detector sends a supervisory signal every 63 minutes.

A Smoke supervision sets a fault condition in the panel when a detector supervision timer expired (4 hours by default).

Program the supervision time to control how often the wireless DGP checks that the sensor is communicating and in range of the wireless DGP.

Menu 11, Supervision Options

The supervision function monitors sensors at the interval set up in the previous procedure.

Long supervision and smoke supervision can be switched on or off, or disabled by the first relay of the wireless DGP (relay 17 for DGP 1) to stop unwanted supervision failure messages.

The factory default for supervision is On.

Four-button fobs do not transmit a supervision signal; when fobs are programmed, they automatically set supervision to Off.

Menu 12, Receiver Sensitivity

Menu 12 is used to select the receiver sensitivity .

The sensitivity is also reduced by -6 dB in programming mode by default. With this menu the sensitivity can be changed to normal in programming mode.

After exit from the programming mode the sensitivity returns to normal.

Menu 13, DGP Settings

The DGP can be configured for one of the following modes:

- Extended 16 zones
- Standard 13 + 3 zones
- Extended 32 zones
- Standard 29 + 3 zones

In the extended modes the DGP reports low battery, long or smoke supervision, and smoke detector dirty state for each sensor to the panel separately. This enables the panel to handle this status information for each zone.

In the standard modes the first three zones of a DGP are reserved to report supervision, low battery, and smoke detector dirty state.

For example, on a DGP with address 1 the first three zones are reserved as follows:

- Zone 17, smoke sensors dirty. If any of the learned smoke sensors reports a dirty state, this zone is in an alarm state.
- Zone 18, supervision. If any of the learned zones is in short supervision state then this zone alarms. If any of the learned sensors is in long supervision or smoke supervision state this zone is in tamper alarm state.
- Zone 19, low battery. If any zone reports a low battery fault, this zone is in an alarm state.

Menu 14, Factory Defaults

Menu 14 allows you to reset the wireless DGP to its factory default settings (extended mode, 16 zones).

Caution: Resetting clears the entire wireless DGP database.

Configuring Advisor Advanced

Table 6: Zone numbering

	Basic range	Expanded range (for 32 zones)
Control panel	1–16	—
DGP 1	17–32	257–272

	Basic range	Expanded range (for 32 zones)
DGP 2	33–48	273–288
DGP 3	49–64	289–304
DGP 4	65–80	305–320
DGP 5	81–96	321–336
DGP 6	97–112	337–352
DGP 7	113–128	353–368

When connected to an Advisor advanced panel, configure the DGP first. Use programming menu “2 Devices”.

Next, add and configure an appropriate wireless zone using menu “4.1 Zones”.

See *Advisor Advanced Programming Manual* for more details.

Supported Sensors

- TX-1011-03-1 Wireless Slimline door/window contact, 868 MHz GEN2, white
- TX-1011-03-3 Wireless Slimline door/window contact, 868 MHz GEN2, brown
- TX-1211-03-1 Universal Transmitter, 868 MHz GEN2, white
- TX-1211-03-3 Universal Transmitter, 868 MHz GEN2, brown
- TX-2211-03-1 Wireless PIR motion sensor, 868 MHz GEN2
- TX-2212-03-1 Mirror PIR, 868 MHz GEN2, Pet Immune
- TX-2411-03-1 Wireless PIR/MW motion sensor, 868 MHz GEN2
- TX-6211-03-1 Wireless optical smoke/heat sensor, 868 MHz GEN2
- TX-6212-03-1 Wireless optical smoke/heat sensor, 868 MHz GEN2
- TX-4131-03-2 Wireless 4-button keyfob, 868 MHz GEN2
- TX-3011-03-1 868 GEN2 2-button pendant panic, white
- TX-5011-03-1 Shock sensor, 868 MHz GEN2, white
- TX-5011-03-3 Shock sensor, 868 MHz GEN2, brown

Note: The external contacts on TX-1011-03-1 and TX-1011-03-3 are not supported in ATS1235 with firmware version 1.2 and earlier.


Specifications

Compatibility	Advisor Master: ATS1235 requires Advisor Master control panel firmware version V04.09.16 or later. Advisor Advanced: ATS1235 requires Advisor Advanced control panel firmware version MR_017.017.0067 or later. 868 MHz AM (crystal and SAW) Learn Mode wireless sensors.
Wireless zones	16 or 32 per DGP (programmable)
Fobs	16
Power required	9.5 to 14.4 V _{DC} ±2% 70 mA ±10%
Maximum recommended bus distance	1500 m using WCAT52/54, two twisted pairs, shielded data cable.
Operating temperature	-10 to +55°C
Maximum relative humidity	95%, noncondensing
Dimensions (L x W x H)	16.5 x 11.5 x 4 cm

Weight	350 g
--------	-------

Regulatory information

Manufacturer UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, USA
Authorized EU manufacturing representative:
UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands

Certification 

EN 50131 Security Grade 2, Environmental Class II
Tested and certified by Telefication

1999/5/EC (R&TTE directive): Hereby, UTC Fire & Security declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



2002/96/EC (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

Contact information

www.utcfireandsecurity.com or www.interlogix.com

For customer support, see www.utcssecurityproducts.eu

DA: Installationsvejledning

Introduktion

Den avancerede trådløse ATS1235 DGP på 868 MHz AM udvider ATS-centralens zone kapacitet ved hjælp af indlæsning af 868 MHz AM trådløse detektorer (krystal or SAW).

ATS1235 understøtter maksimalt 32 detektorer og 16 fjernbetjening.

- **Advisor Advanced:** ATS1235 udvider centralen med 16 eller 32 zoner. Der kan tilsluttes op til 7 ATS1235-enheder til centralen.
- **Advisor Master:** ATS1235 udvider centralen med 16 eller 32 zoner afhængigt af den valgte DGP-tilstand. Der kan tilsluttes op til 15 ATS1235-enheder til centralen, afhængigt af centralens maksimale zonekapacitet.

ATS1235-enheden kræver følgende central-firmwareversioner:

- **Advisor Master:** ATS1235 kræver Advisor Master-central-firmwareversion V04.09.16 eller nyere.
- **Advisor Advanced:** ATS1235 kræver Advisor Advanced-central-firmwareversion MR_017.017.0067 eller nyere.

Den maksimalt anbefalede databuslængde er 1500 m, når der er tilsluttet én eller flere trådløse ATS1235 DGP'er.

ATS1235 har en funktion, hvor den skifter mellem antennerne, for at undgå nul signaler, og døde punkter, og har en nominal rækkevidde på 400 m i åbent rum. Hvis døde punkter skal elimineres, kan en 868MHz repeater bruges.

Den trådløse DGP kan forsynes fra ATS-centralens databus eller fra en ekstern strømforsyning.

Fjernbetjeningsknapperne kan programmeres til at tilkoble og frakoble områder, eller til styring af relæer. Relæer kan eksempelvis bruges til fjernbetjent åbning og lukning af en garagedør.

Grundlæggende systembeskrivelse

ATS-centralen indsamler data fra den trådløse DGP på databussen. ATS1235-enheden kan forsynes fra centralen, eller fra en ekstern 220 V-forsynet DGP.

ATS1235 modtager RF-signalet fra de trådløse enheder, som f.eks. fjernbetjening, PIR-detektorer eller røgdetektorer.

En programmerbar overvågningsfunktion overvåger status på enhederne. Detektorer og dør/vindueskontakter sender et overvågningssignal hvert 18. minut. Røgdetektorer sender et overvågningssignal hvert 63. minut. Ønskes flere oplysninger om overvågningsfunktionen, henvises til menuerne 8, 9 og 10.

Installation

ATS1235 PCB'ernes layout

Figur 1 symbolforklaring

Punkt	Beskrivelse
(1)	Interfacekredsløb.
(2)	Radiokredsløb.
(3)	Ekstern sabotagetilslutning. Anbring en jumper ved montering i ATS-centralens plastkabinet. Fjern jumper ved montering i ATS1235-enhedens kabinet.
(4)	USB-forbindelse (mini-B-type). Bruges til opgradering af firmwaren.
(5)	Bus 470 Ω EOL.
(6)	ATS-bus.
(7)	CON3 og CON1 - tilslutningsterminaler til radiokredsløbet.
(8)	Flash-jumper. Sæt jumperen i Flashposition (nederste pin) for at muliggøre opgradering af firmwaren.
(9)	DIP-switches.
(10)	Sabotagekontakt.

Monteringssted

ATS1235 kan monteres på alle indvendige vægge.

Forsigtig: Når ATS1235-modulet installeres, er det vigtigt at minimere enhver elektromagnetisk interferens fra de omgivelser ATS1235-modulet installeres i. Sørg for, at afstanden mellem ATS1235-modulet og lysnetledningerne (figur 3, punkt 1), metalkabinetter (figur 3, punkt 2), eller store metalgenstande, og eventuelle elektromagnetiske interferenskildder, som dørrklokketransformere og sikringstavler, er minimum en meter.

Undgå steder med meget metal eller mange kabler, som f.eks. fyrrum og vaskekældre.

Undgå områder, hvor den trådløse DGP kan udsættes for fugt.

Montering af ATS1235

Figur 2 symbolforklaring

Punkt	Beskrivelse
(1)	Kabinettets sokkel
(2)	Monteringshuller
(3)	Kabelindgang

1. Afbryd strømmen fra ATS-centralen inden installationen.
2. Fjern plastikdækslet på ATS1235.
3. Hold ATS1235-kabinettet op mod monteringsstedet, og afmærk de to monteringshuller.
4. Bor huller og sæt om nødvendigt rawpluks i.
5. Gør enheden fast til monteringsstedet med de medfølgende skruer. Hvis den monteres i nærheden af metal, skal antennen have så meget frirum som muligt.

Tilslutning af ATS1235

Se figur 1.

1. Tilslut de fire busledninger til terminalrækken CONN10 på DGP'en.
 - +12 til +12V
 - GND til 0 V
 - D+ til D+
 - D- til D-
2. tilslut buskablet til ATS-centralens bus. Tilslut strømkablet til centralens eksterne strømforsyning, eller træk et separat strømkabel til den nærmeste netforsynede DGP. Når der bruges en ekstern DGP-strømforsyning, skal 0 V også sluttes til centralen og DGP'en.

Bemærk: TERM-jumperen (terminering) skal placeres på den sidste enhed på bussen.

Kabelspecifikationer

ATS1235 kan placeres op til 1500 meter fra ATS-centralen, når der bruges et WCAT52/54-kabel. Disse kabler har alle en korer med en gauge på 24 AWG, en diameter på 0,52 mm og et areal på 0,22 mm².

Indstilling af adresse til ATS1235

De enkelte trådløse DGP'er, som er sluttet til ATS-centralbussen, skal identificere sig selv over for ATS-centralen med unikke adresser, der indstilles med DIP-switchene 5 til 8 på DGP'erne. Tabel herunder viser 15 mulige adresser på de trådløse DGP'er.

Tabel 1: Adresse til dipswitch-indstillinger

Adresse	Indstilling	Adresse	Indstilling
1	1000	9	1001
2	0100	10	0101
3	1100	11	1101
4	0010	12	0011
5	1010	13	1011
6	0110	14	0111
7	1110	15	1111
8	0001		

Se eksemplerne i figur 4.

Bemærk: Brug ikke adressen 0. Den er forbeholdt fabriksafprøvning.

Dipswitch 1 til 4 bruges ikke.

Lukning af ATS1235-kabinettet

1. Sæt plastikdækslet på igen.
2. Montér detektorer og 868 MHz AM-repeater, hvis krævet. Der kan tilføjes en repeater senere, hvis detektorydelsen eller signalstyrken viser sig at være utilstrækkelig.

Start af ATS1235

1. Inden centralen og modtagermodul startes, skal det kontrolleres, at alle kabler på centralen og på den trådløse ATS1235-modtager er tilsluttet korrekt.
2. Tilslut centralens nødstrømsakkumulator og netspændingen.

Konfiguration Advisor Master

Udgangs-nummerering

Udgangs-nummereringen for en trådløs DGP er som med alle DGP'er (se Tabel 2 herunder), men den trådløse DGP har ingen fysiske udgange eller mulighed for udgangs-udvidelse. Alle tilgængelige udgange kan imidlertid programmeres i området fra 1 til 255 via programmering af fjernbetjening i menu 6.

Bemærk: Husk, at i standard DGP-tilstand kan det første relæ for hver DGP (relæ 17 for DGP 1) bruges til kontrollere overvågningen af detektorerne ved hjælp af tidszoner for at aktivere/deaktivere det virtuelle relæ (se "Menu 11, Supervision Options (Overvågningsindstillinger)" på side 12).

Tabel 2: Output-nummerering

Central	1–16	DGP8	129–144
DGP1	17–32	DGP9	145–160
DGP2	33–48	DGP10	161–176
DGP3	49–64	DGP11	177–192
DGP4	65–80	DGP12	193–208
DGP5	81–96	DGP13	209–224
DGP6	97–112	DGP14	225–240
DGP7	113–128	DGP15	241–255

Zonenummerering

Den trådløse DGPs zonedatabase kan konfigureres til enten 16 eller 32 zoner. Det betyder, at du kan føje op til 16 eller op til 32 trådløse enheder til DGP'en. Hvis DGP 1 er programmeret med 32 zoner, vil de næste 16 zoner (33 til 48), som normalt tilhører DGP 2, nu tilhøre DGP 1, og RAS-displayet vil vise 17 til 48 (ønskes flere oplysninger, henvises til Tabel 3 herunder og til "Menu 13, DGP Settings (DGP-indstillinger)" på side 12).

Tabel 3: Zonenummerering

Central	1–16	DGP8	129–144
DGP1	17–32	DGP9	145–160
DGP2	33–48	DGP10	161–176

DGP3	49–64	DGP11	177–192
DGP4	65–80	DGP12	193–208
DGP5	81–96	DGP13	209–224
DGP6	97–112	DGP14	225–240
DGP7	113–128	DGP15	241–255

Introduktion til programmering

Se figur 5.

Hver detektor skal indprogrammeres i den trådløse DGPs database via RAS-tastaturet på en ATS-central. I denne procedure forudsættes det, at:

- Detektor-/fjernbetjenings-dokumentationen er tilgængelig eller kendt.
- DIP-switch-adressen til den trådløse DGP er konfigureret korrekt.
- Detektorer er fysisk installeret eller monteret.
- Repeateren er installeret og programmeret, hvis den er krævet.

De specifikke detaljer for hver detektor skal gennemgås på det tilhørende komponent-ark. Som hovedregel skal du vide, at detektoren kan "indlæses" i systemet ved at aktivere den, f.eks. en sabotagealarm for detektorerne og dør- eller vindueskontakterne.

Se vejledningen til den pågældende trådløse enhed for at finde ud af, hvordan enheden aktiveres.

Sådan vælges den trådløse DGPs menu på centralen

ATS1235 har en menu, hvor der kan angives en række indstillinger. Denne menu er en intern DGP-menu (se menu-træet i figur 5). Derudover kan status for selve ATS1235-enheden og dens indgang vises.

Der henvises til centralens vejledning for oplysninger om åbning af DGP-menuen.

Zonenummerering og detektorer

De anvendte numre er relateret til de valgte adresser (se "Zonenummerering" på side 9).

Angiv den første indgang til visning for at få vist status. Den valgte indgangsstatus vises. Tryk på Menu for at få vist det forrige, eller Enter for at få vist den næste indgang.

Konfiguration af en trådløs detektor og programmering af en zone på en Advisor Master-central

Åbning af teknikermenu 19:

1. Menu-tast, tekniker-PIN, Enter
2. 19, Enter
3. * (Avanceret teknikermenu)

Åbning af eksterne enhedsmenu:

4. 28, Enter

Vælg DGP'en og dens menu:

5. 1, Enter (1-DGP, 2-RAS)
6. 1, Enter (DGP-nr.)

7. 14, Enter (gendan fabriksindstillinger, hvis de er ændret!)
8. * (Bekræft)
9. 2, Enter
10. 17, Enter
11. Tryk på programkontakten (sabotér detektoren)
12. Tastaturet bipper to gange for at bekræfte, at zonen blev indlæst korrekt
13. Klik på 0 Enter for at afslutte menuen til programmering af zoner, når den er indlæst
14. 0, Enter (afslut DGP-menuen)
15. 0, Enter (afslut menu 28)

Åbning af teknikermenu igen:

16. Enter (simpel menu)

Oprettelse af en zone:

17. 1, Enter (zonedatabase)
18. 17, Enter (opret zone 17)
19. Enter (spring over tekst)
20. Enter (bekræft eller redigér zonetype 2)
21. Enter (bekræft eller redigér transmitteringskode)
22. 0 (spring over lytte-ind osv.)
23. Enter (bekræft område 1, eller redigér områdenummer)
24. Enter (bekræft intet hændelsesflag)
25. 0 (spring over interne sireneindstillinger osv.)
26. Fortsæt om nødvendigt til næste zone

Flere oplysninger om, hvordan man programmerer eller sletter en detektor, kan findes i den trådløse DGPs menu 2 (se herunder).

Flere oplysninger om, hvordan man programmerer en zone, kan findes i programmeringshåndbogen til ATS-centralenheden.

Menu 1, DGP Status (DGP-status)

DGP'ens statusmenu viser følgende statusoplysninger:

1. Drift eller eventuel dæksel-sabotage eller jamming
2. Antal detektorer, der transmitterer lavt batteriniveau
3. Antal detektorer med lang overvågningsfejl
4. Antal røgdetektorer, der transmitterer tilsmudsning

Jamming

Jamming registreres af modtageren.

En jamming-tilstand opstår, hvis der er mere end 30 sekunders jamming inden for et interval på et minut.

En DGP-sabotage-tilstand genereres, hvis systemet blokeres på grund af jamming.

Menu 2, Program Zones (Programmering af zoner)

Med en standardindstillet DGP kan en zone programmeres (indlæses) eller slettes via menu 2.

Indlæsning af en zone

Det indtastede zonennummer skal være inden for DGP'ens adresseinterval.

Hvis det ikke er optaget, viser displayet zonennummeret med teksten "Unused" (Ikke anvendt).

Sletning af en zone

Det indtastede zonennummer skal være inden for DGP'ens gyldige adresseinterval.

Hvis zonen er optaget, vises oplysningerne for den pågældende zone. Eksempel: 17 DWS (Dør Vindues detektor).

Når zonennummeret er bekræftet ved at trykke på Enter, viser displayet: "Delete device?" (Slet enhed?).

Når det bekræftes med menu-tasten, slettes enheden fuldstændigt.

Menu 3, View RF Devices (Visning af RF-enheder)

Alle trådløse detektorer har deres unikke, forprogrammerede numre, som kan ses i RAS. Brug menu 3 til at identificere detektorens id-nummer, hvis det behøves, eller til at identificere detektortypen.

"Unused" (Ikke anvendt) vises i stedet for et id-nummer, hvis zonen ikke er programmeret.

Menu 4, View Zone Status (Visning af zonestatus)

Du kan kontrollere status for en zone. Afhængigt af detektortypen er der seks mulige detektor-advarselsmeddelelser.

Tabel 4: Detektor-advarselsmeddelelser

Advarsel	Beskrivelse
Normal (Normal)	Fungerer normalt
Alarm (Alarmitilstand)	Zone i alarm
Tamper (Sabotage)	Sabotage
Supervision (Overvågning)	Lang overvågnings- eller røgovervågnings-fejl
Batt (Batteri)	Advarsel om lav batteri
Dirty (Tilsmudsning)	Kun røgdetektorer

Menu 5, View Signal Level (Visning af signalniveau)

Du kan kontrollere det modtagede signalniveau fra hver detektor ved hjælp af menu 5. For at sikre at detektoren er installeret inden for en effektiv rækkevidde af ATS1235-enheden eller repeateren, kan teknikeren kontrollere signalstyrken af en trådløs detektors sidste hændelsestransmission på RAS-displayet.

Kontrol af signalniveauet

RSSI-indikatoren viser signalniveauet af den valgte zone som en statusbjælke. Et niveau på 5 bjælker (IIIII) angiver det bedst mulige signal. Et niveau på 0 bjælker er det dårligste.

Bemærk: For at sikre pålidelig kommunikation anbefales det på det kraftigste at der opretholdes et signalniveau på mindst 2 bjælker, hvilket svarer til en værdi mellem -80 og -71 dB.

Indtast zonen nummer og tryk på Enter for at få vist signalstyrken. Hvis zonen ikke er programmeret, eller hvis DGP'en lige er blevet startet, viser RAS-displayet et

signalniveau på 0 bjælker, indtil detektoren transmitterer en alarm eller en overvågningsmeddelelse.

En indbrudsdetektor transmitterer en overvågningsmeddelelse hvert 18. minut og en røgdetektor hvert 63. minut.

Når et vellykket signal er modtaget, viser RAS-displayet signalstyrken og giver to bip-lyde.

Bemærk: Følsomheden reduceres som standard med -6 dB, når DGP'en er i programmeringstilstand. Følsomheden kan ændres i "Menu 13, DGP Settings (DGP-indstillinger)" på side 12.

Menu 6, Program Fob (Programmering af fjernbetjening)

Fjernbetjening med fire knapper programmeres i en særskilt del af DGP'ens zonedatabase. Konfiguration af fjernbetjeningsknapper kan programmeres i alle kombinationer af relæer (udgange) og brugere:

Tabel 5: Tilgængelige fjernbetjeningskonfigurationer

Knapkonfiguration 1	Knapkonfiguration 2
Ikke konfigureret	Ikke konfigureret
Relæ	Ikke konfigureret
Ikke konfigureret	Relæ
Relæ	Relæ
Bruger	Relæ
Relæ	Bruger
Bruger	Bruger

En bruger repræsenterer en person (med automatisk adgang til tilkobling og frakobling af tildelte områder), som identificeres med et brugernummer fra 1 til 65535.

Når både knapkonfiguration 1 og 2 bruges til brugere, kan forskellige brugere defineres til tilkobling og frakobling af forskellige områder.

Enheder til relæaktivering og -deaktivering (f.eks. garagedøre og lys) kan identificeres med et nummer fra 1 til 255.

Efter åbning af menu 6 vælges en af de 16 fjernbetjeningsnumre for at forberede programmerings-/indlæsningstilstand.

Fjernbetjeningen kræver en særlig procedure til start af indlæringstilstanden. Se vejledningen til den pågældende fjernbetjening for nærmere anvisninger.

Efter to bip-lyde som bekræftelse spørger centralen, om du vil programmere en bruger eller et relæ. Afhængigt af om fjernbetjeningen tilknyttes en bruger eller et relæ, indtastes det pågældende bruger- eller relænummer. Afslut denne menu ved at vælge 0, når du er færdig.

Menu 7, View Fob (Visning af fjernbetjening)

Via menu 7 kan du få vist bruger- og relæoplysninger for alle fjernbetjeninger.

Overvågningstid

En programmerbar overvågningsfunktion kontrollerer status på enhederne i området. Enhederne sender ét overvågningssignal hvert 18. minut og er relateret til detektorernes batterilevetid.

DGP'en har tre menuer til overvågning:

- Kort overvågning
- Lang overvågning

- Brandovervågning

Overvågningstiderne i detektorerne varierer kortvarigt, så transmitteringer optræder på tilfældig basis for at minimere kollisioner i større installationer. Transmittering følger disse regler:

- Fjernbetjening med fire knapper transmitterer ikke overvågnings signaler
- Overvågningstid kan ikke indstilles for individuelle detektorer - kun for individuelle DGP'er
- Den maksimale overvågningstid er 32 timer
- Den korteste overvågningstid er 20 minutter

Menu 8, Short Supervision Time (Kort overvågningstid)

Kort overvågning bruges til forhindre en tilkobling, hvis DGP'en ikke har modtaget en overvågningsmeddelelse fra en detektor inden for den korte overvågningstid (20 minutter som standard).

Menu 9, Long Supervision Time (Lang overvågningstid)

Lang overvågning genererer en fejltilstand i centralen for en detektor/zone, hvis overvågningstimer er udløbet (2 timer som standard).

Programmér overvågningstiden til at kontrollere, hvor ofte den trådløse DGP kontrollerer, om detektoren kommunikerer, og om den er inden for rækkevidde af den trådløse DGP.

Menu 10, Smoke Supervision Time (Brandovervågningstid)

I menu 10 indstilles overvågningstiden for røgdetektorer.

En røgdetektor sender et overvågnings signal hvert 63. minut.

En brandovervågning genererer en fejltilstand i centralen, når en detektors overvågningstimer udløber (4 timer som standard).

Programmér overvågningstiden til at kontrollere, hvor ofte den trådløse DGP kontrollerer, om detektoren kommunikerer, og om den er inden for rækkevidde af den trådløse DGP.

Menu 11, Supervision Options (Overvågningsindstillinger)

Overvågningsfunktionen overvåger detektorer med et interval, der er konfigureret i den foregående procedure.

Lang overvågning og brandovervågning kan slås til og fra, eller deaktiveres af DGP'ens første relæ (relæ 17 for DGP 1), for at stoppe uønskede meddelelser om overvågnings fejl.

Standardindstillingen for overvågning er "Til".

Fjernbetjening med to og fire knapper transmitterer ikke et overvågnings signal. Når fjernbetjening programmeres, indstiller de automatisk deres overvågning til "Fra".

Menu 12, Receiver Sensitivity (Modtagerfølsomhed)

Menu 12 bruges til at ændre modtagerfølsomheden.

Følsomheden reduceres som standard også med -6 dB i programmeringstilstand. I denne menu kan følsomheden ændres til normal i programmeringstilstanden.

Når du har afsluttet programmeringstilstanden, vender følsomheden tilbage til normal.

Menu 13, DGP Settings (DGP-indstillinger)

DGP'en kan konfigureres til en af følgende tilstande:

- Udvidet 16 zoner
- Standard 13 + 3 zoner
- Udvidet 32 zoner
- Standard 29 + 3 zoner

I de udvidede tilstande transmitterer DGP'en lav batteri, lang overvågning eller brandovervågning og om røgdetektorers tilsmudsningstilstand for hver enkelt detektor til centralen separat. På denne måde kan centralen håndtere disse statusoplysninger for hver enkelt zone.

I standardtilstandene er DGP'ens første tre zoner reserveret til transmittering af overvågning, lav batteri og røgdetektorernes tilsmudsningstilstand.

For eksempel er de tre første zoner på en DGP med adresse 1 reserveret som følger:

- Zone 17, røgdetektorer tilsmudset. Hvis nogen af de indlæste røgdetektorer transmitterer tilsmudset tilstand, er zonen i alarmtilstand.
- Zone 18, overvågning. Hvis nogen af de indlæste zoner er i kort overvågningstilstand, alarmerer zonen. Hvis nogen af de indlæste detektorer er i lang overvågningstilstand eller brandovervågningstilstand, er zonen i sabotagealarmtilstand.
- Zone 19, lav batteri. Hvis nogen zoner transmitterer lav batteri-fejl, er zonen i en alarmtilstand.

Menu 14, Factory Defaults (Fabriksindstillinger)

I menu 14 kan du nulstille den trådløse DGP til dens oprindelige standardindstillinger (udvidet tilstand, 16 zoner).

Forsigtig: Nulstilling sletter hele databasen i den trådløse DGP.

Konfiguration Advisor Advanced

Tabel 6: Zone nummerering

	Standard	Udvidet (ved 32 zoner)
Central	1–16	—
DGP 1	17–32	257–272
DGP 2	33–48	273–288
DGP 3	49–64	289–304
DGP 4	65–80	305–320
DGP 5	81–96	321–336
DGP 6	97–112	337–352
DGP 7	113–128	353–368

Ved tilslutning til en Advisor Advanced-central skal DGP'en konfigureres først. Brug programmeringsmenuen "2.2.2 DGP - enheder".

Tilføj og konfigurér derefter en egnet trådløs zone ved hjælp af menu "4.1 Zoner".

Se *Programmeringsvejledning til Advisor Advanced* for yderligere oplysninger.

Understøttede detektorer

- TX-1011-03-1 Trådløs smal dør-/vindueskontakt, 868 MHz GEN2, hvid
- TX-1011-03-3 Trådløs smal dør-/vindueskontakt, 868 MHz GEN2, brun
- TX-1211-03-1 Trådløs longlife dør/vindueskontakt, 868 MHz GEN2, hvid
- TX-1211-03-3 Trådløs longlife dør/vindueskontakt, 868 MHz GEN2, brun
- TX-2211-03-1 Trådløs PIR-rumdetektor, 868 MHz GEN2
- TX-2212-03-1 Trådløs PIR-rumdetektor, 868 MHz GEN2, husdyr immum
- TX-2411-03-1 Trådløs kombi PIR/MW-rumdetektor, 868 MHz GEN2
- TX-6211-03-1 Trådløs optisk røg-/varmedetektor, 868 MHz GEN2
- TX-6212-03-1 Trådløs optisk røg-/varmedetektor, 868 MHz GEN2
- TX-4131-03-2 Trådløs fjernbetjening med 4 knapper, 868 MHz GEN2
- TX-3011-03-1 Trådløs dobbeltrykknop til panik 868 MHz GEN2, hvid
- TX-5011-03-1 Trådløs vibrationskontakt, 868 MHz GEN2, hvid
- TX-5011-03-3 Trådløs vibrationskontakt, 868 MHz GEN2, brun

Bemærk: De eksterne kontakter på TX-1011-03-1 og TX-1011-03-3 understøttes ikke af ATS1235 med firmwareversion 1.2 eller ældre.

Specifikationer

Kompatibilitet	Advisor Master: ATS1235 kræver Advisor Master-central-firmwareversion V04.09.11 eller nyere. Advisor Advanced: ATS1235 kræver Advisor Advanced-central-firmwareversion MR_017.017.0067 eller nyere. 868 MHz AM (krystal og SAW) Learn Mode trådløse detektorer
Trådløse zoner	16 eller 32 pr. DGP (programmérbare)
Fjernb.	16
Krævet strøm	9,5 til 14,4 V $\overline{=}$ ± 2 %, 70 mA ± 10 %
Maksimal anbefalet busafstand	1500 m med brug af WCAT52/54, dobbelt parsnoet datakabel med skærm.
Driftstemperatur	-10 til +55°C
Maksimal relativ luftfugtighed	95% ikke-kondenserende
Mål (L x B x H)	16,5 x 11,5 x 4 cm
Vægt	350 g

Lovgivningsmæssig information

Producent	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, USA Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holland
-----------	--

Certificering 

EN 50131	Sikkerhedsgrad 2, miljøklasse II Testet og certificeret af Telefication
----------	--

1999/5/EC (R&TTE-direktiv): UTC Fire & Security erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.



2002/96/EC (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt, skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Se mere information her: www.recyclethis.info.

Kontaktinformation

www.utcfireandsecurity.com eller www.interlogix.com

For kundesupport se www.utcfssecurityproducts.dk

DE: Montageanleitung

Einführung

Die ATS1235 Funk-Erweiterung (AME) erweitert die Anzahl der Meldegruppen der ATS-Zentrale um bis zu 32 MG durch Verwendung der 868 MHz Generation 2 (Gen2) Lern-Modus Funksensoren (Crystal oder SAW).

Die ATS1235 unterstützt bis zu 32 Sensoren und 16 Handsender:

- Advisor Advanced: Die ATS1235 erweitert die Zentrale um 16 oder 32 Meldegruppen. An die Zentrale können bis zu 7 ATS1235 angeschlossen werden.
- Advisor Master: Die ATS1235 erweitert die Zentrale um 16 bzw. 32 Meldegruppen, abhängig vom gewählten AME-Modus. An die Zentrale können abhängig von ihrer maximalen Meldegruppenkapazität bis zu 15 ATS1235 angeschlossen werden.

Für die ATS1235 sind folgende Zentralen Firmwareversionen erforderlich:

- Advisor Master: Die ATS1235 erfordert die Advisor Master-Zentralen Firmwareversion 04.09.16 oder höher.
- Advisor Advanced: Die ATS1235 erfordert die Advisor Advanced-Zentralen Firmwareversion MR_017.017.0067 oder höher.

Die maximal empfohlene Datenbuslänge beträgt 1.500 m, wenn eine oder mehrere ATS1235 Funk-Erweiterungen angeschaltet werden.

Die Funk-AME verfügt über einen "Spatial-Diversity" Empfang, welcher Signallaufzeitunterschiede und tote Empfangspunkte minimiert. Wenn tote Punkte vermieden werden müssen, kann ein 868 MHz-Repeater verwendet werden.

Die Funk-AME kann über den Datenbus der ATS-Zentrale oder eine externe Spannungsversorgung betrieben werden.

Tasten von Handsendern können so programmiert werden, dass Benutzer Bereiche oder Relais ein bzw. ausschalten können. Beispielsweise zum Öffnen oder Schließen von Garagentüren.

Grundlegendes Systemlayout

Die ATS-Einbruchmeldezentrale wertet die Daten von den Funk-AMEs über den Datenbus aus und stellt den AMEs die Spannungsversorgung bereit. Es ist jedoch auch möglich, eine ATS1235 AME durch eine abgesetzte AME Erweiterung mit mit einem 220 V-Zusatznetzteil zu betreiben.

Die ATS1235 erhält das HF-Signal von den drahtlosen Geräten wie PIR, Handsendern oder Rauchmeldern.

Ein programmierbares Überwachungssignal prüft den Zustand der Geräte im Feld. Die Sender übertragen alle 18 Minuten ein Überwachungssignal. Die Rauchsensoren übertragen alle 63 Minuten ein Überwachungssignal. Weitere Einzelheiten zur Überwachungsfunktion finden Sie in den Menüs 8, 9 und 10.

Installation

ATS1235 Leiterplatten-Layout

Legende Abbildung 1

Element	Bedeutung
(1)	Schnittstellenplatine.
(2)	Senderplatine.
(3)	Anschluss für externen Sabotagekontakt. Stecken Sie eine Steckbrücke bei Montage in einer ATS-Einbruchmeldezentrale mit Kunststoffgehäuse. Stecken Sie keine Steckbrücke bei Montage in einem ATS1235-Gehäuse.
(4)	USB Buchse (Mini-USB Typ B). Verwendet zum Update der Modulfirmware.
(5)	Bus 470Ω EOL.
(6)	ATS-Bus.
(7)	CON3 und CON1 – Anschlüsse an Empfängerplatine.
(8)	Flashbrücke. Setzen Sie einen Jumper in die Position Flash (untere beiden Pins) vor einem Firmwareupdate.
(9)	DIP-Schalter.
(10)	Sabotage Deckelkontakt.

Montageposition

Die ATS1235 kann an jeder Innenwand montiert werden.

Warnung: Beim Installieren der ATS1235-Erweiterung sollte die elektromagnetische Interferenz der Umgebung, in der die ATS1235-Erweiterung installiert wird, minimiert werden. Stellen Sie sicher, dass die ATS1235-Erweiterung in einem Mindestabstand von einem Meter zu Leitungen des Netzstroms (Abbildung 3, Element 1), Metallgehäusen (Abbildung 3, Element 2) sowie allen großen metallischen Gegenständen und Quellen elektromagnetischer Interferenz (z. B. Türklingeltransformatoren und Sicherungskästen) installiert ist.

Vermeiden Sie Umgebungen mit vielen Metallstrukturen oder elektrischen Leitungen wie in der Nähe von Öfen oder in Hauswirtschaftsräumen.

Vermeiden Sie Bereiche, in denen die Funk-AME Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte.

Montage des Geräts

Legende Abbildung 2

Element	Bedeutung
(1)	Gehäuseunterteil
(2)	Montagebohrungen
(3)	Kabeleingang

1. Trennen Sie die Advisor Master-Einbruchmeldezentrale von der Spannungsversorgung.
2. Nehmen Sie die Kunststoffabdeckung der ATS1235 ab.
3. Halten Sie das Gehäuseunterteil der ATS1235 gegen die Fläche, auf der die Montage erfolgen soll, und markieren Sie die beiden Montagebohrungen.
4. Bohren Sie die Löcher, und setzen Sie bei Bedarf Dübel ein.
5. Befestigen Sie das Gerät mithilfe der mitgelieferten Schrauben auf der Befestigungsfläche. Wenn die Montage in der Nähe von Metallstrukturen erfolgt, müssen Sie der Antenne soviel Freiraum wie möglich einräumen.

Anschluss der ATS1235 (Siehe Abbildung 1)

1. Schließen Sie das 4-adrige Bus-Kabel auf der Anschlussklemmleiste CONN10 der AME an.
 - +12 bis +12V
 - GND an 0V
 - D+ an D+
 - D- an D-
2. Schließen Sie das Bus-Kabel direkt an den Bus der Advisor Master-Einbruchmeldezentrale und die Nebemelderversorgung an, oder verwenden Sie ein separates Spannungskabel für den Anschluss an die nächstgelegene AME mit 220 V Netzteil (In diesem Fall muss 0 V mit der Einbruchmeldezentrale und der AME verbunden werden).

Hinweis: Die TERM-Steckbrücke kann an dem letzten Gerät auf dem Bus gesteckt werden.

Verkabelungsspezifikationen

Die ATS1235 kann bis zu 1.500 Meter von der Advisor Master-Einbruchmeldezentrale entfernt sein und wird über ein WCAT52/54-Kabel verbunden. Dieses Kabel (24 AWG) besitzt einen Durchmesser von 0,52 mm bei einer Fläche von 0,22 mm².

Adressierung der ATS1235

Jede Funk-AME, die mit dem Advisor Master-Bus verbunden ist, muss sich gegenüber der Advisor Master-Einbruchmeldezentrale mit einer eigenen Adresse identifizieren. Diese wird mit den DIP-Schaltern 5–8 auf der AME eingestellt. Tabelle 1 unten zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter für 15 mögliche Funk-AME-Adressen.

Tabelle 1: Adresseinstellungen der DIP-Schalter

Adresse	Einstellung	Adresse	Einstellung
1	1000	9	1001
2	0100	10	0101
3	1100	11	1101
4	0010	12	0011

Adresse	Einstellung	Adresse	Einstellung
5	1010	13	1011
6	0110	14	0111
7	1110	15	1111
8	0001		

Siehe Beispiele in Abbildung 4.

Hinweis: Adresse 0 ist eine werkseitige Testeinstellung, die nicht verwendet werden darf.

DIP Schalter 1 bis 4 werden nicht verwendet.

Schließen des Gehäuses der ATS1235

1. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an.
2. Befestigen Sie die Sensoren und einen 868 MHz-Repeater (ein Repeater kann später hinzugefügt werden, wenn die Sensorleistung oder Signalstärke nicht ausreichend ist).

Einschalten der ATS1235

1. Bevor Sie die Einbruchmeldezentrale und das Empfängermodul einschalten: überprüfen Sie, dass die gesamte Verkabelung bei der Einbruchmeldezentrale und der drahtlose ATS1235-Empfänger in Ordnung sind.
2. Schließen Sie die Notstrombatterie der Einbruchmeldezentrale und die Netzspannung an.

Konfiguration mit Advisor Master Zentrale

Numerierung von Ausgängen

Die Ausgangsnumerierung einer Funk-AME ist identisch mit allen anderen AME's (siehe Tabelle 2 unten), jedoch verfügen Funk-AME's über keine physikalische Ausgänge/Ausgangserweiterungen. Falls erforderlich kann jeder verfügbare Ausgang von 1 bis 255 über das Handsender Programmiermenü 6 programmiert werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass im Standard AME-Modus das erste Relais von jeder AME (z.B. Relais 17 bei AME 1) für die Überbrückung/Abschaltung der Überwachungsoption der Sensoren mittels Zeitzonen durch die Aktivierung / Deaktivierung der virtuellen Relais verwendet werden kann. Siehe „Menü 11, Überwachungsoptionen (Supervision Options)“ auf Seite 18.

Tabelle 2: Numerierung von Ausgängen

Einbruchmeldezentrale	1–16	AME 8	129–144
AME 1	17–32	AME 9	145–160
AME 2	33–48	AME 10	161–176
AME 3	49–64	AME 11	177–192
AME 4	65–80	AME 12	193–208
AME 5	81–96	AME 13	209–224
AME 6	97–112	AME 14	225–240
AME 7	113–128	AME 15	241–255

Meldegruppennumerierung

Die Meldegruppen-Datenbank der Funk-AME kann als Datenbank für 16 oder für 32 Meldegruppen eingerichtet

werden. Dies bedeutet, dass Sie maximal 16 oder maximal 32 Funkkomponenten der AME hinzufügen können. Wenn die AME 1 mit 32 Meldegruppen programmiert ist, dann gehören die nächsten 16 Meldegruppen (33 bis 48), die normalerweise zur AME 2 gehören, jetzt zur AME 1 und in der BDT-Anzeige werden 17 bis 48 angezeigt (weitere Einzelheiten finden Sie in Tabelle 3 unten und in „Menü 13, AME Einstellungen (DGP Settings)“ auf Seite 18).

Tabelle 3: Numerierung von Meldegruppen

Einbruchmeldezentrale	1–16	AME 8	129–144
AME 1	17–32	AME 9	145–160
AME 2	33–48	AME 10	161–176
AME 3	49–64	AME 11	177–192
AME 4	65–80	AME 12	193–208
AME 5	81–96	AME 13	209–224
AME 6	97–112	AME 14	225–240
AME 7	113–128	AME 15	241–255

Einführung in die Programmierung

Siehe Abbildung 5.

Alle Sensoren müssen über das Bedienteil einer ATS-Einbruchmeldezentrale in der Funk-AME-Datenbank programmiert werden. Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass:

- Die Dokumentation für den Sensor bzw. Handsender verfügbar und bekannt ist.
- Die DIP-Schalteradresse der Funk-AME richtig eingestellt ist.
- Die Sensoren physikalisch installiert oder montiert sind.
- Gegebenenfalls der Funk-Repeater installiert und programmiert wurde.

Die genauen Details für jeden Sensor sind in seiner zugehörigen Komponentendokumentation nachzulesen. Generell ist es erforderlich zu wissen, Sensoren durch eine spezifische Aktivierung, zum Beispiel durch das Auslösen eines Sabotagealarms bei Detektoren und Tür-/Fensterkontakten, in das System eingelernt werden.

Die genauen Angaben zur Einlernaktivierung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung des drahtlosen Geräts.

Auswahl des Menüs für abgesetzte Funk-AME (Zentralen-Menü)

Die ATS1235 stellt ein Menü zur Verfügung, über das eine Reihe von Optionen eingestellt werden können. Bei diesem Menü handelt es sich um ein internes AME-Menü, das derzeit nur auf Englisch verfügbar ist (siehe Menüstruktur in Abbildung 5). Außerdem können der Zustand der ATS1235 AME oder der MG-Eingänge angezeigt werden.

Hinweise zum Aufrufen des AME-Menüs finden Sie im Handbuch der Zentrale.

Meldegruppennumerierung und Sensoren

Die verwendeten MG-Nummern hängen von der ausgewählten AME-Adresse ab. Siehe „Meldegruppennumerierung“ oben.

Um den Status anzuzeigen, geben Sie die erste anzuzeigende MG ein. Der ausgewählte MG-Status wird angezeigt. Drücken Sie auf Menu, um den vorherigen anzuzeigen, oder auf Enter, um den nächsten MG-Status anzuzeigen.

Konfigurieren eines drahtlosen Sensors und programmieren einer Meldegruppe an einer Advisor Master Zentrale

Öffnen Sie das Errichter-Menü 19:

1. Menu-Taste, Errichter-Code, Enter
2. 19, Enter, (Benutzer-Code Enter)
3. * (Erweitertes Errichter-Menü)

Öffnen Sie das Menü für abgesetzte Einrichtungen/Geräte:

4. 28, Enter

Wählen Sie die Funk-AME und deren Menü aus:

5. 1, Enter (1-AME, 2-BDT)
6. 1, Enter (AME Nr.)
7. 14, Enter (Werkseinstellungen laden, wenn nicht leer!)
8. * (Bestätigung)
9. 2, Enter
10. 17, Enter
11. Drücken Sie die Sensor-Programmierungstaste (lösen Sie den Sabotagekontakt aus)
12. Das Bedienteil quittiert mit 2 Signaltönen, dass der Sensor in die Meldegruppe korrekt erlernt wurde
13. Drücken Sie anschließend 0 und Enter, um das Menü der Meldegruppenprogrammierung zu verlassen
14. 0, Enter (Verlassen des AME-Menüs)
15. 0, Enter (Menü 28 verlassen)

Öffnen Sie wieder das Errichter-Menü 19:

16. Enter (Einfaches Menü)

Meldegruppe erstellen:

17. 1, Enter (Meldegruppendatenbank)
18. 17, Enter (Meldegruppe 17 erstellen)
19. Enter (Text überspringen)
20. Enter (Meldegruppentyp 2 bestätigen oder ändern)
21. Enter (DWG-Übertragungscode bestätigen oder ändern)
22. 0 (Audio-Überwachung etc. überspringen)
23. Enter (Bereich 1 bestätigen oder Bereichsnummer ändern)
24. Enter (Keine Ereignisflagge bestätigen)
25. 0 (Internsireneinstellungen etc. überspringen)
26. Gegebenenfalls mit der nächsten Meldegruppe fortfahren.

Weitere Einzelheiten über die Programmierung oder das Löschen eines Sensors finden Sie im Menü 2 der Funk-AME (siehe unten).

Weitere Informationen zum Programmieren einer Meldegruppe finden Sie im Programmierhandbuch zur ATS Zentrale.

Menü 1, AME Status

Das AME Statusmenü zeigt die folgenden Statusinformationen an:

1. Betrieb, oder falls zutreffend Gehäusesabotage oder Störsignal
2. Anzahl der Sensoren mit „Batterie Leer“ Meldung
3. Anzahl der Sensoren mit Fehler „Lange Überwachung“
4. Anzahl der Rauchsensoren mit „Verschmutzt Meldung“

Störsignal

Ein Störsignal wird durch den Empfänger erkannt.

Ein Störsignalbedingung wird erkannt, wenn innerhalb einer Minute ein Störsignal für länger als 30 Sekunden ansteht.

Falls das System durch ein Störsignal blockiert wird, bewirkt dies eine AME-Sabotagebedingung.

Menü 2, MG Programmieren

Bei einer in den Werkseinstellungen betriebenen AME kann eine Meldegruppe über Menü 2 programmiert (erlernt) oder gelöscht werden.

Einlernen einer Meldegruppe

Es muss eine im Bereich der AME-Adresse liegende Meldegruppennummer eingegeben werden.

Falls diese nicht belegt ist zeigt das Display die MG-Nummer mit dem Text „Unbenutzt/Unused“ an.

Löschen einer Meldegruppe

Es muss eine im Bereich der AME-Adresse liegende Meldegruppennummer eingegeben werden.

Falls die Meldegruppe belegt ist, werden die Einzelheiten dieser Meldegruppe angezeigt. Beispielsweise 17 TFK (Tür-/Fensterkontakt).

Wenn die Meldegruppennummer durch die Taste Enter bestätigt wird, erscheint auf dem Display: „Delete Device/Lösche Gerät“

Sobald die Bestätigung über die Menütaste erfolgt, wird das Gerät vollständig gelöscht.

Menü 3, Anzeige HF Geräte (View RF Devices)

Jeder Funk-Sensor besitzt eine eindeutige werkseitig programmierte Nummer, die in der BDT-Anzeige dargestellt wird. Mit diesem Menü können Sie im Bedarfsfall die ID-Nummer eines Sensors ermitteln und den Sensortyp feststellen.

Wenn die Meldegruppe nicht programmiert ist, erscheinen anstelle der ID-Nummer „Unbenutzt/Unused“.

Menü 4, Anzeige MG Status (View Zone Status)

Sie können den Status einer Meldegruppe bzw. des eingelernten Sensors überprüfen. Abhängig vom Sensortyp können sechs verschiedene Sensor-Warmmeldungen angezeigt werden:

Tabelle 4: Sensor-Warnmeldungen

Warnung	Bedeutung
Normal	Normaler Betrieb
+++Alarm (Alarm)+++	Meldegruppe im Alarmzustand
/Sabotage	Sabotage
Überwach./Supervsn	Fehler bei langer oder Rauchmelderüberwachung
Batt	Batterieunterspannung / Batterie leer
Verschmutzt	Nur für Rauchmelder

Menü 5, Anzeige Signalpegel (View signal Level)

Sie können den empfangenen Signalpegel von jedem Sensor hier prüfen.

Um sicherzustellen, dass der Sensor innerhalb eines Wirkungsbereichs der ATS1235 oder des Repeaters installiert ist, kann der Errichter im BDT-Fenster die Signalstärke der letzten Ereignisübertragung eines Funk-Sensors prüfen.

Überprüfung der Signalstärke

Der RSSI Indikator zeigt die Signalstärke der gewählten MG in Balkenform an. 5 Balken (IIIII) bedeuten das best mögliche Signal, 0 (kein) Balken stehen für das Schlechteste.

Hinweis: Für eine verlässliche Kommunikation ist es erforderlich eine Signalstärke von mindestens 2 Balken zu erreichen, was Empfangswerten zwischen -80 und -71 dB entspricht.

Geben Sie zur Ansicht der Signalstärke die Nummer der MG ein und drücken Enter. Für eine nicht programmierte MG oder wenn die drahtlose AME gerade gestartet wurde, zeigt das BDT ein 0 Balkensignal an, bis der Sensor eine Auslösung oder Überwachungsmeldung sendet.

Ein Sensor überträgt eine Überwachungsmeldung alle 18 Minuten, ein Rauchsensor alle 63 Minuten.

Wenn ein Signal erfolgreich empfangen wurde, wird in der BDT-Anzeige die Signalstärke angezeigt und es werden zwei Signaltöne ausgegeben.

Hinweis: Während sich die AME im Programmiermodus befindet, wird die Empfindlichkeit um -6 dB verringert. Die Einstellungen für die Empfindlichkeit können in Menü 12 geändert werden.

Menü 6, Handsender programmieren (Program Fob)

Handsender mit 2 oder 4 Tasten werden in separaten Bereichen der AME-Meldegruppendatenbank programmiert. Handsender mit vier Tasten können in beliebigen Kombinationen aus Relais und Benutzer programmiert werden.

Tabelle 5: Verfügbare Handsendereinstellungen

Tastensatz 1	Tastensatz 2
Nicht konfiguriert	Nicht konfiguriert
Relais	Nicht konfiguriert
Nicht konfiguriert	Relais
Relais	Relais
+++User (Benutzer)+++	Relais
Relais	+++User (Benutzer)+++
+++User (Benutzer)+++	+++User (Benutzer)+++

Ein Benutzer steht für eine Person (mit automatischem Zugriff zum Scharf-/Unscharfschalten der zugewiesenen Bereiche) und wird über eine zwischen 1 und 65535 liegende Benutzernummer identifiziert.

Wenn beide Tastensätze 1 und 2 für Benutzer verwendet werden sollen, können unterschiedliche Benutzer für die Scharf/Unscharf Funktion von Bereichen definiert werden.

Relais aktivieren und deaktivieren Geräte (wie eine Garagentür und Leuchten) und können von 1 bis 255 nummeriert sein.

Nachdem Sie Menü 4 geöffnet haben, wählen Sie eine der 16 Handsendernummern aus, um den Programmiermodus (das Erlernen) vorzubereiten.

Zum Starten des Lernmodus des Handsenders ist eine spezielle Vorgehensweise erforderlich. Die Betriebsanleitung finden Sie im Handbuch für den jeweiligen Handsender.

Nach der Bestätigung durch zwei Signaltöne werden Sie gefragt, ob Sie einen Benutzer oder ein Relais programmieren wollen. Abhängig von Ihrer Entscheidung, ob die Tasten des Handsenders mit einem Benutzer oder mit einem Relais verbunden werden, geben Sie dann die entsprechende Benutzer- oder Relaisnummer ein. Wenn Sie fertig sind, verlassen Sie das Menü über die Taste 0.

Menü 7, Anzeige Handsender (View Fob)

Über Menü 7 können Sie für alle Handsender die Benutzer- und Relaisinformationen anzeigen.

Überwachungszeit

Ein programmierbares Überwachungssignal überprüft den Zustand des Geräts im Feld. Die Sender übertragen alle 18 Minuten ein Überwachungssignal, welches sich auf die Lebensdauer der Batterie in dem Detektor bezieht.

Die AME verfügt über 3 Menüs für die Überwachung:

- Kurze Überwachung
- Lange Überwachung
- Rauchmelder Überwachung

Die Überwachungstimer in den Sensoren "weichen" geringfügig für eine geringe Zeit voneinander ab, um durch eine zufällige Sendefolge Kollisionen in größeren Installationen zu vermeiden. Für die Sendefolgen gelten folgende Regeln:

- Zwei- und Viertasten Handsender übertragen keine Überwachungssignale
- Die Überwachungszeiten können nicht für individuelle Sender eingestellt werden, nur für individuelle drahtlose AMEs
- Das Maximum beträgt 32 Stunden
- Das Minimum beträgt 20 Minuten

Menü 8, Kurze Überwachungszeit (Short Supervision Time)

Die kurze Überwachungszeit wird zur Verhinderung der Scharfschaltung verwendet, falls die AME keine Überwachungsmeldung von einem Sensor innerhalb der kurzen Überwachungszeit erhalten hat (20 Minuten werkseitig eingestellt).

Menü 9, Lange Überwachungszeit (Long Supervision Time)

Die lange Überwachungszeit verursacht eine Störungsbedingung für einen Sensor/MG in der Zentrale,

dessen Überwachungstimer abgelaufen ist (2 Stunden werkseitig eingestellt).

Programmieren Sie die Überwachungszeit um festzulegen, wie häufig die drahtlose AME die Sensorkommunikation überprüfen soll und ob sich der Sensor innerhalb der Empfängerreichweite befindet.

Menü 10, Rauchsensor Überwachungszeit (Smoke Supervision Time)

Die Überwachungszeit für Rauchsensoren wird über Menü 10 festgelegt.

Ein Rauchsensor sendet alle 63 Minuten ein Überwachungssignal.

Eine Rauchsensorüberwachung verursacht für eine MG/Sensor eine Störungsbedingung in der Zentrale dessen Überwachungstimer abgelaufen ist (4 Stunden werkseitig eingestellt).

Programmieren Sie die Überwachungszeit um festzulegen wie häufig die drahtlose AME die Sensorkommunikation überprüft werden soll und ob sich der Sensor innerhalb der Empfängerreichweite befindet.

Menü 11, Überwachungsoptionen (Supervision Options)

Die Überwachungsfunktion überwacht Sensoren in dem im vorherigen Verfahren festgelegten Intervall.

Die Überwachungsfunktion kann für das erste zugewiesene Relais/Ausgang der Funk-AME (Relais 17 für AME 1) ein- oder ausgeschaltet werden, um unerwünschte Überwachungsfehlermeldungen zu verhindern.

In der Werkseinstellung ist die Überwachung eingeschaltet.

Zwei- und Vier-Tasten-Handsender übertragen kein Überwachungssignal: Bei der Programmierung der Handsender wird die Überwachung automatisch ausgeschaltet.

Menü 12, Empfängerempfindlichkeit (Receiver Sensitivity)

Menü 12 ermöglicht die Auswahl der Empfängerempfindlichkeit.

Im Programmiermodus wird die Empfindlichkeit standardmäßig um -6 dB verringert. Über dieses Menü kann die Reduzierung auf die normale Empfindlichkeit geändert werden.

Nach Beenden des Programmiermodus wird die Empfindlichkeit immer auf normal zurückgesetzt.

Menü 13, AME Einstellungen (DGP Settings)

Die AME kann für eine der nachfolgenden Betriebsarten konfiguriert werden:

- Erweitert 16 Meldegruppen
- Standard 13 + 3 Meldegruppen
- Erweitert 32 Meldegruppen
- Standard 29 + 3 Meldegruppen

In der erweiterten Betriebsart übermittelt die AME „Batterieunterspannung“, „lange Rauchsensor Überwachung“ und „Rauchsensor verschmutzt“ für jeden Sensor separat an die Zentrale. Diese Betriebsart ermöglicht der Zentrale die Auswertung dieser Statusinformationen für jede Meldegruppe.

In der Standard Betriebsart sind die ersten 3 Meldegruppen einer AME für die Übermittlung von „Überwachung“,

„Batterieunterspannung“ und „Rauchsensor verschmutzt“ reserviert.

An einer AME mit zum Beispiel der Adresse 1 sind somit die ersten 3 Meldegruppen wie folgt festgelegt:

- MG 17, „Rauchsensor verschmutzt“. Falls einer der eingelernten Rauchsensoren ein „verschmutzt“ Signal sendet, wird diese MG gestört.
- MG 18, „Überwachung“. Falls durch einen der eingelernten Sensoren der Zustand „kurzes Überwachungssignal“ generiert wird, verursacht den Alarmzustand der MG. Falls durch einen der eingelernten Sensoren der Zustand „langes Überwachungssignal“ oder „Rauchsensor Überwachung“ generiert wird, verursacht dies den Sabotagezustand der MG.
- MG 19, „Batterieunterspannung“. Falls einer der eingelernten Sensoren den Zustand „Batterieunterspannung“ überträgt, wird diese MG in Alarmzustand versetzt.

Menü 14, Werkseinstellungen (Factory Defaults)

Mit dieser Option können Sie die Funk-AME auf die Werkseinstellungen (erweiterter Modus, 16 Meldegruppen) zurücksetzen.

Warnung: Beim Zurücksetzen wird die gesamte Datenbank der Funk-AME gelöscht.

Konfiguration mit Advisor Advanced Zentrale

Tabelle 6: Nummerierung von Meldegruppen

	Standard MG Bereich (für 16 MG)	Erweiterter MG Bereich (für 32 MG)
Einbruchmeldezentrale	1–16	—
AME 1	17–32	257–272
AME 2	33–48	273–288
AME 3	49–64	289–304
AME 4	65–80	305–320
AME 5	81–96	321–336
AME 6	97–112	337–352
AME 7	113–128	353–368

Bei Anschluss an eine Advisor Advanced Zentrale, richten Sie zuerst die AME ein. Wählen Sie hierzu „2.2.2 AME Geräte“ im Programmiermenü an.

Nun fügen Sie die gewünschte drahtlose Meldegruppe im Menü „4.1 MG hinzufügen“ und konfigurieren Sie dort.

Weitere Informationen finden Sie im *Advisor Advanced Programmierhandbuch*.

Unterstützte Sensoren

- TX-1011-03-1 Slimline Universal Tür-/Fensterkontakt, 868 MHz GEN2, weiß
- TX-1011-03-3 Slimline Universal Tür-/Fensterkontakt, 868 MHz GEN2, braun
- TX-1211-03-1 Longlive Universal Tür/Fensterkontakt, 868 MHz GEN2, weiß

- TX-1211-03-3 Longlive Universal Tür/Fensterkontakt, 868 MHz GEN2, braun
- TX-2211-03-1 PIR-Bewegungsmelder, 868 MHz GEN2
- TX-2212-03-1 PIR-Bewegungsmelder, 868 MHz GEN2, Haustier-tolerant
- TX-2411-03-1 PIR/MW Dual-Bewegungsmelder, 868 MHz GEN2
- TX-6211-03-1 Optischer Rauch-/Hitzemelder, 868 MHz GEN2
- TX-6212-03-1 Optischer Rauchmelder, 868 MHz GEN2
- TX-4131-03-2 Handsender mit 4 Tasten, 868 MHz GEN2
- TX-3011-03-1 2-Tasten Notrufsender, 868 MHz GEN2 weiß
- TX-5011-03-1 Erschütterungssensor, 868 MHz GEN2, weiß
- TX-5011-03-3 Erschütterungssensor, 868 MHz GEN2, braun

Hinweis: Die externen Kontakte von TX-1x11-03-1 und TX-1x11-03-3 werden von ATS1235 mit Firmwareversion 1.2 und früher nicht unterstützt.

Technische Daten

Kompatibilität	Advisor Master: ATS1235 erfordert Advisor Master Zentralen mit Firmwareversion: ATS2104N-4604N: V04.08.19 oder später ATS2000-4500: V04.09.16 oder später. Advisor Advanced: ATS1235 erfordert eine Advisor Advanced Zentrale mit Firmware- version MR_017.017.0067 oder später. 868 MHz Gen2 (AM, crystal und SAW) Lern-Modus Funksensoren.
Funk-Meldegruppen	16 oder 32 pro Funk-AME (programmierbar)
Handsender	16
Erforderliche Spannungsversorgung	9,5 bis 14,4 V \pm 2%, 70 mA \pm 10 %
Maximal empfohlene Bus-Entfernung	1.500 Meter mit abgeschirmtem WCAT52/54-Datenkabel (Verdralltes 2-paariges Kabel).
Betriebstemperatur	-10 bis +55°C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Abmessungen (L x B x H)	16,5 x 11,5 x 4 cm
Gewicht	350 g

Zertifizierung und Einhaltung

Hersteller	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, USA Autorisierter EU-Herstellungsrepräsentant: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Niederlande
Zertifizierung	
EN 50131	Grad 2, Klasse II Getestet und zertifiziert durch Telefication 1999/5/EC (R&TTE): Hiermit erklärt UTC Fire & Security, dass diese Vorrichtung gemäß den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC entspricht.



2002/96/EC (WEEE): Produkte die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht als unsortierter städtischer Abfall in der europäischen Union entsorgt werden. Für die korrekte Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt zu Ihrem lokalen Lieferanten nach dem Kauf der gleichwertigen neuen Ausrüstung zurück, oder entsorgen Sie das Produkt an den gekennzeichneten Sammelstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info.

Kontaktinformation

www.utcfireandsecurity.com or www.interlogix.com

Kontaktinformationen für den Kundendienst finden Sie unter www.utcssecurityproducts.de

FR: Feuille d'installation

Introduction

Le récepteur DGP radio avancé ATS1235 868 MHz AM étend les entrées de la centrale ATS au moyen des détecteurs-transmetteurs radio Learn Mode 868 MHz AM (cristal ou SAW).

L'ATS1235 prend en charge 32 détecteurs et 16 télécommandes maximum

- Advisor Advanced : L'ATS1235 étend la centrale avec 16 ou 32 zones. Jusqu'à 7 récepteurs ATS1235 peuvent être connectés à la centrale.
- Advisor master : L'ATS1235 étend la centrale avec 16 ou 32 zones en fonction du mode DGP sélectionné. Jusqu'à 15 récepteurs ATS1235 peuvent être connectés à la centrale, en fonction de la capacité de zone maximum de la centrale.

L'ATS1235 nécessite les versions de micrologiciel suivantes pour la centrale :

- Advisor Master : L'ATS1235 nécessite une centrale Advisor Master version V04.09.16 ou supérieure.
- Advisor Advanced : L'ATS1235 nécessite une centrale Advisor Advanced version MR_017.017.0067.

La longueur maximum recommandée pour le bus de données est de 1 500 m lorsqu'au moins un DGP radio ATS1235 est connecté.

Le récepteur DGP radio exploite la diversité spatiale pour réduire au minimum les « points morts » ou les absences de signal. Pour éliminer les points morts, utilisez un répéteur 868 MHz AM.

Il est possible d'alimenter le DGP radio au moyen de l'alimentation du bus de données de la centrale ATS ou d'une alimentation auxiliaire distante.

Des boutons de télécommande peuvent être programmés afin de permettre aux utilisateurs d'armer/désarmer le système ou de contrôler des sorties. Par exemple, ouvrir et fermer une porte de garage à distance.

Description du système de base

La centrale ATS recueille les données provenant du DGP radio par le bus de données. Elle fournit l'alimentation électrique au DGP ou bien un DGP distant alimenté en 220 V peut alimenter l'ATS1235.

L'ATS1235 reçoit le signal radio provenant des dispositifs radio, c.à.d. IRP, télécommande ou détecteur de fumée.

Un signal de supervision programmable vérifie l'état des périphériques sur le terrain. Les émetteurs envoient un signal de supervision toutes les 18 minutes. Les détecteurs de fumée envoient un signal de supervision toutes les 63 minutes. Pour des informations détaillées sur la fonctionnalité de supervision, se référer aux menus 8, 9 et 10 du DGP radio.

Installation

Présentation des CCI de l'ATS1235

Légende de la Figure 1

Élément	Description
(1)	Carte d'interface.
(2)	Carte radio.
(3)	Connexion autoprotection externe. Mettre le cavalier en cas d'utilisation dans un boîtier en plastique pour la centrale ATS. Ne pas mettre le cavalier en cas d'utilisation dans un boîtier ATS1235.
(4)	Connexion USB (type mini B). Utilisée pour la mise à jour logicielle.
(5)	Résistance de fin de ligne (EOL) de bus 470 ohm.
(6)	Bus ATS.
(7)	CON3 et CON1 - connecteurs à la carte radio.
(8)	Cavalier Flash. Mettre le cavalier en position Flash (picots du bas) pour mettre à jour le logiciel.
(9)	Commutateurs DIP.
(10)	Contact d'autoprotection.

Emplacement de montage

L'ATS1235 peut être monté sur n'importe quel mur intérieur.

Attention : lors de l'installation de l'extension ATS1235, veillez à limiter les interférences électromagnétiques en provenance de son environnement. Assurez-vous qu'elle se trouve à un mètre au moins de l'alimentation secteur (Figure 3, élément 1), des armoires métalliques (Figure 3, élément 2) ou de tout autre objet métallique volumineux, et de toute source d'interférences électromagnétiques (par exemple, les transformateurs pour sonnette et les tableaux électriques).

Évitez d'utiliser un câblage métallique ou électrique trop dense (comme dans les chaufferies ou buanderies).

Éviter les endroits où le DGP radio est susceptible d'être exposé à l'humidité.

Montage de l'ATS1235

Légende de la Figure 2

Élément	Description
1.	Base du boîtier
2.	Orifices de montage
3.	Entrée de câble

1. Couper l'alimentation de la centrale ATS avant de commencer l'installation.
2. Retirer le couvercle en plastique de l'ATS1235.
3. Tenir la base de l'ATS1235 contre la surface de montage et marquer les deux orifices de montage.
4. Percer les trous et insérer les vis d'ancrage, si nécessaire.
5. Fixer l'unité à la surface de montage à l'aide des vis fournies. Si le dispositif est situé à proximité d'un élément métallique, laisser un maximum d'espace autour de l'antenne.

Raccordement de l'ATS1235

Voir la Figure 1.

1. Connecter les quatre fils du câble bus au bornier CONN10 du DGP.
 - +12 à +12 V
 - GND à 0 V
 - D+ à D+
 - D- à D-
2. Connecter le câble bus directement à la centrale ATS et à l'alimentation auxiliaire ou utiliser un autre câble d'alimentation relié au DGP 12 V le plus proche. Dans ce cas, 0 V doit être connecté à la centrale ainsi qu'au DGP.

Note : TERM (cavalier) doit être en position sur le dernier dispositif du bus.

Spécifications de câblage

L'ATS1235 peut être placé jusqu'à 1 500 m de distance de la centrale ATS, via un câble WCAT52/54. Ce câble comporte une âme d'une épaisseur de 24 AWG et présente un diamètre de 0,52 mm et une surface de 0,22 mm².

Adressage de l'ATS1235

Chaque DGP radio connecté au bus de la centrale ATS doit s'identifier auprès de celle-ci au moyen de sa propre adresse, définie à l'aide des commutateurs DIP 5–8 situés sur le DGP. Tableau 1 ci-dessous répertorie les 15 adresses possibles du DGP radio.

Tableau 1 : Paramètres d'adresse du commutateur DIP

Adresse	Paramètre	Adresse	Paramètre
1	1000	9	1001
2	0100	10	0101
3	1100	11	1101
4	0010	12	0011
5	1010	13	1011
6	0110	14	0111
7	1110	15	1111
8	0001		

Voir les exemples à la Figure 4.

Note : l'adresse 0 est un réglage test d'usine ; ne pas l'utiliser.

Les commutateurs DIP 1 à 4 sont inutilisés.

Fermeture du boîtier de l'ATS1235

1. Remettre le couvercle en plastique.
2. Monter les détecteurs et le répéteur 868 MHz. Un répéteur peut être ajouté ultérieurement si les performances des détecteurs ou l'intensité du signal sont jugées insuffisantes.

Mise sous tension du DGP radio ATS1235

1. Avant de mettre sous tension la centrale et le module récepteur, effectuer les opérations suivantes : vérifier l'ensemble du câblage de la centrale et du récepteur radio ATS1235.
2. Relier la batterie de secours de la centrale à l'alimentation secteur.

Configuration Advisor Master

Numérotation des sorties

La numérotation des sorties d'un DGP radio est identique à celle de n'importe quel DGP (voir le Tableau 2 ci-dessous), mais un DGP radio n'a aucune sortie physique ni connecteur d'extension de sorties. Cependant, les sorties peuvent être programmées dans la plage de 1 à 255 par le menu 6 de programmation des télécommandes.

Note : en mode DGP standard, la première sortie de chaque DGP (sortie 17 pour le DGP 1) peut être utilisée pour (dés)activer la supervision des détecteurs radio (voir le « Menu 11, Options de supervision (Supervision Options) » en page 23).

Tableau 2 : Numérotation des sorties

Centrale	1–16	DGP 8	129–144
DGP 1	17–32	DGP 9	145–160
DGP 2	33–48	DGP 10	161–176
DGP 3	49–64	DGP 11	177–192
DGP 4	65–80	DGP 12	193–208
DGP 5	81–96	DGP 13	209–224
DGP 6	97–112	DGP 14	225–240
DGP 7	113–128	DGP 15	241–255

Numérotation des zones

La base de données de zone du DGP radio peut être paramétrée sur 16 ou 32 zones. Cela signifie qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 16 ou 32 dispositifs radio au DGP. Si le DGP 1 a été programmé sur 32 zones, les 16 zones suivantes (33 à 48) appartenant normalement au DGP 2 seront alors rattachées au DGP 1 et le RAS affichera 17 - 48 (pour plus de détails, se référer au Tableau 3 ci-dessous et au « Menu 13, Paramètres DGP (DGP Settings) » en page 24).

Tableau 3 : Numérotation des zones

Centrale	1–16	DGP 8	129–144
DGP 1	17–32	DGP 9	145–160

DGP 2	33–48	DGP 10	161–176
DGP 3	49–64	DGP 11	177–192
DGP 4	65–80	DGP 12	193–208
DGP 5	81–96	DGP 13	209–224
DGP 6	97–112	DGP 14	225–240
DGP 7	113–128	DGP 15	241–255

Introduction à la programmation

Voir la Figure 5.

Chaque capteur doit être programmé dans la base de données du DGP radio via le clavier du RAS de la centrale ATS. Dans cette procédure, il est supposé que :

- La documentation sur les capteurs/la télécommandes est disponible ou connue.
- L'adresse du commutateur DIP du DGP radio est correctement définie.
- Les capteurs sont installés ou montés physiquement.
- Le répéteur a été installé et programmé, si nécessaire.

Les détails spécifiques de chaque capteur sont indiqués sur les instructions d'installation du capteur concerné. En général, vous avez besoin de savoir comment le capteur peut être « enregistré » par le système, en activant, par exemple, une alarme d'autoprotection pour les détecteurs et les capteurs de porte ou fenêtre.

Voir la notice du capteur radio approprié pour to find out how to activate a particular device.

Sélection du menu DGP radio distant de la centrale

L'ATS1235 propose un menu permettant de définir un certain nombre d'options. Ce menu est un menu interne du DGP (voir l'arborescence des menus de la figure 5). Il est également possible de visualiser l'état de l'ATS1235 ou des entrées.

Consultez le guide de la centrale pour savoir comment entrer dans le menu DGP.

Détecteurs et numérotation des zones

Les numéros d'entrée utilisés dépendent de l'adresse sélectionnée (voir « Numérotation des zones » ci-dessus).

Pour visualiser l'état, saisir la première entrée à afficher. L'état correspondant s'affiche. Appuyer sur Menu pour afficher l'entrée précédente ou sur Enter pour afficher la suivante.

Configuration d'un capteur radio et programmation d'une zone sur une centrale Advisor Master

Entrer dans le menu Installer 19 :

1. Appuyer sur la touche Menu, entrer le code Installateur, Enter
2. 19, Enter
3. * (Menu avancé)

Entrer dans le menu Remote Device :

4. 28, Enter

Sélectionner le DGP et son menu :

5. 1, Enter (1-DGP, 2-RAS)
6. 1, Enter (N° DGP)
7. 14, Enter (valeurs d'usine par défaut définies si valeurs renseignées)
8. * (Confirmer)
9. 2, Enter
10. 17, Enter
11. Déclencher l'autoprotection du capteur
12. Le clavier émet 2 bips pour confirmer que la zone a été apprenie
13. Si terminé, appuyer sur 0 Enter pour quitter le menu de programmation de la zone
14. 0, Enter (quitter le menu DGP)
15. 0, Enter (quitter le menu 28)

Entrer à nouveau dans le menu Installer :

16. Enter (menu simple)

Créer une zone :

17. 1, Enter (Menu zone)
18. 17, Enter (Créer la zone 17)
19. Enter (Sauter le texte)
20. Enter (Confirmer ou modifier le type de zone 2)
21. Enter (Confirmer ou modifier le code de transmission)
22. 0 (Sauter l'écoute, etc.)
23. Enter (Confirmer Groupe 1 ou modifier numéro de groupe)
24. Enter (Confirmer « Aucun lien »)
25. 0 (Sauter les paramètres de sirène intérieure, etc.)
26. Poursuivre avec la zone suivante si nécessaire

Pour des informations détaillées sur les méthodes de programmation/suppression d'un capteur, se référer au menu 2 du DGP radio (voir ci-dessous).

Pour des informations détaillées sur les méthodes de programmation d'une zone, se référer au manuel de programmation de l'ATS.

Menu 1, Etat DGP (DGP Status)

Le menu DGP Status affiche les informations suivantes :

1. Operating (en fonction) ou, si applicable, cover tamper (autoprotection capot) ou jamming (brouillage)
2. Nombre de détecteurs signalant un défaut de batterie faible
3. Nombre de détecteurs signalant un défaut de supervision longue
4. Nombre de détecteurs de fumée encrassés

Brouillage

Le brouillage est détecté par le récepteur.

Une condition de brouillage se produit si vous avez un brouillage de plus de 30 secondes dans une période d'une minute.

Une autoprotection du DGP est générée suite à un brouillage.

Menu 2, Programmer zones (Program Zones)

Avec un DGP défaillant, il est possible de programmer (d'apprentir) ou de supprimer une zone via le menu 2.

Apprentissage d'une zone

Le numéro de zone doit être saisi dans la plage de l'adresse DGP.

Si l'emplacement n'est pas occupé, le numéro de la zone est affiché suivi du texte « Unused ».

Suppression d'une zone

Le numéro de zone doit être saisi dans la plage de l'adresse DGP.

Si la zone est occupée, les détails de celle-ci sont affichés. Par exemple, 17 DWS (capteur porte/fenêtre).

Lorsque le numéro de zone est confirmé par Enter, l'affichage indique : « Delete Device ? » (« Supprimer le dispositif ? »)

Après confirmation à l'aide de la touche de menu, le dispositif sera entièrement supprimé.

Menu 3, Voir les dispositifs RF (View RF Devices)

Chaque capteur radio possède un numéro de série unique. Utiliser ce menu pour connaître le numéro de série du capteur, si nécessaire, ou pour identifier le type de capteur.

« Unused » s'affiche à la place du numéro de série si la zone n'est pas programmée.

Menu 4, Voir état zone (View Zone Status)

Il est possible de vérifier l'état d'un capteur d'entrée de zone. Selon le type de capteur, six messages d'avertissement peuvent s'afficher :

Tableau 4 : Messages d'avertissement

Avertissement	Description
Normal	Fonctionnement normal
Alarm (Alarme)	Alarme sur zone
Tamper (Autoprotection)	Dispositif en autoprotection
Supervision	Echec de supervision longue ou de fumée
Batt (Batterie)	Batterie faible
Dirty (Sale)	Détecteurs de fumée uniquement

Menu 5, Voir niveau du signal (View Signal Level)

Vous pouvez vérifier le niveau de signal reçu pour chaque zone.

Afin de s'assurer que le capteur est installé dans un périmètre adéquat autour de l'ATS1235 ou du répéteur, l'installateur peut vérifier l'intensité du dernier signal de transmission d'un capteur radio sur l'écran du RAS.

Vérification de la sensibilité du récepteur

L'indicateur RSSI affiche le niveau de signal de la zone sélectionnée. Un niveau de 5 bars (IIIII) est le meilleur signal possible, un niveau de 0 bar indique aucun signal.

Note: Pour obtenir une communication fiable il est fortement recommandé d'avoir un niveau de signal minimum de 2 bars, égal à une valeur comprise entre -80 et -71 dB.

Entrer le numéro de la zone et appuyer sur Enter pour voir le niveau du signal. Si la zone n'est pas programmée ou que le DGP vient d'être alimenté, le RAS affiche un niveau de signal à 0 jusqu'à que le capteur transmette un message d'alarme ou de supervision.

Un capteur envoie un signal de supervision toutes les 18 minutes, un détecteur de fumée toutes les 63 minutes.

A la réception d'un signal le RAS affiche le niveau du signal, et émet deux bips.

Note : Par défaut, la sensibilité est réduite de -6 dB lorsque le DGP est en mode de programmation. La sensibilité peut être modifiée dans le menu 12.

Menu 6, Programmer télécommande (Program Fob)

Des télécommandes à deux ou quatre boutons sont programmées dans une section distincte de la base de données de zone du DGP. Les boutons des télécommandes peuvent être associés à n'importe quelle combinaison de relais (sorties) et utilisateurs :

Tableau 5 : Combinaisons de paramétrage de télécommande disponibles

Rangée de boutons 1	Rangée de boutons 2
Non configurée	Non configurée
Relais	Non configurée
Non configurée	Relais
Relais	Relais
Utilisateur	Relais
Relais	Utilisateur
Utilisateur	Utilisateur

Un utilisateur désigne une personne (avec accès automatique à l'armement ou au désarmement de groupes alloués) et est identifié par un numéro utilisateur allant de 1 à 65 535.

Quand les deux rangées de boutons 1 et 2 sont associées à des utilisateurs, différents utilisateurs peuvent être définis pour armer et désarmer différents groupes.

Les sorties activent et désactivent des relais (tels qu'une porte de garage ou des lampes) et peuvent être numérotés de 1 à 255.

Une fois dans le menu 6, sélectionner l'un des 16 numéros de télécommande afin de préparer le mode programmation/d'apprentissage.

La touche de télécommande nécessite une procédure spéciale pour démarrer le mode d'apprentissage. Consultez le manuel approprié pour obtenir les instructions précises.

Après les 2 bips de confirmation, un message s'affiche et demande de choisir entre la programmation d'un utilisateur et celle d'une sortie. Selon le choix effectué (affecter les boutons de la télécommande à un utilisateur ou bien à une sortie), saisir le numéro utilisateur ou sortie correspondant. Une fois cette opération terminée, quitter le menu en appuyant sur 0.

Menu 7, Voir télécommande (View Fob)

Ce menu vous permet de visualiser les détails sur l'utilisateur et la sortie de n'importe quelle télécommande.

Durée de supervision

Un signal programmable de supervision vérifie l'état du détecteur. Les transmetteurs envoient un signal de supervision toutes les 18 minutes et sont liés à la durée de vie de la batterie des détecteurs.

Le DGP dispose de 3 menus de supervision :

- Short supervision (Supervision courte)
- Long supervision (Supervision longue)
- Smoke supervision (Supervision fumée)

L'envoi des signaux de supervision par les capteurs est « décalé » dans le temps pour minimiser les collisions dans les grandes installations. La transmission est soumise aux règles suivantes :

- Les télécommandes deux et quatre boutons n'envoient pas de signal de supervision
- La durée de supervision s'applique à tout le DGP et non à chaque capteur individuellement
- Le maximum est de 32 heures
- Le minimum est de 20 minutes

Menu 8, Durée de supervision courte (Short Supervision Time)

La durée de supervision courte est utilisée pour empêcher l'armement si le DGP n'a pas reçu de message de supervision d'un détecteur dans la durée de supervision courte (20 minutes par défaut).

Menu 9, Durée de supervision longue (Long Supervision Time)

Un défaut de supervision longue sur un capteur /groupe est généré à la fin de la temporisation de la durée de supervision longue (2 heures par défaut).

Programmez la durée de supervision pour contrôler à quelle fréquence le DGP radio vérifie si le capteur communique et se trouve à portée du DGP radio.

Menu 10, Durée de supervision de fumée (Smoke Supervision Time)

Le menu 10 définit la durée de supervision pour les détecteurs de fumée.

Un détecteur de fumée envoie un signal de supervision toutes les 63 minutes.

Une alarme de supervision d'un capteur est envoyée à la centrale à l'expiration de la durée de supervision (4 heures par défaut).

Programmez la durée de supervision pour contrôler à quelle fréquence le DGP radio vérifie si le capteur communique et se trouve à portée du DGP radio.

Menu 11, Options de supervision (Supervision Options)

La fonction de supervision contrôle les capteurs à l'intervalle de temps défini lors de la procédure précédente.

Il est possible d'activer ou de désactiver la supervision par le biais de la première sortie du DGP radio (sortie 17 pour le

DGP 1) afin de bloquer des messages d'échec de supervision non désirés.

La valeur d'usine par défaut pour la supervision est « On » (activée).

Les télécommandes à deux ou quatre boutons ne transmettent pas de signal de supervision. Lorsqu'elles sont programmées, les télécommandes définissent automatiquement la supervision sur « Off » (désactivée).

Menu 12, Sensibilité récepteur (Receiver Sensitivity)

Le menu 12 est utilisé pour sélectionner la sensibilité du récepteur.

Par défaut, la sensibilité est aussi réduite de -6 dB en mode de programmation. Avec ce menu, il est possible de changer la sensibilité sur un niveau normal en mode de programmation.

Après avoir quitté le mode de programmation, la sensibilité retrouve son niveau normal.

Menu 13, Paramètres DGP (DGP Settings)

Le DGP peut être configuré dans un des modes suivants :

- Etendu 16 zones
- Standard 13 + 3 zones
- Etendu 32 zones
- Standard 29 + 3 zones

Dans les modes étendus, le DGP signale les défauts de batterie faible, de supervision longue/fumée et de détecteur de fumée encrassé de chaque capteur séparément à la centrale. Ceci permet à la centrale de traiter les informations d'état de chaque zone.

Dans les modes standard, les 3 premières zones du DGP sont réservées au signalement de la supervision, la batterie faible et le détecteur de fumée encrassé.

Par exemple, sur un DGP avec adresse 1 les trois premières zones sont réservées comme suit :

- Zone 17, détecteurs de fumée encrassés. Si un des détecteurs de fumée apprentis signale un état encrassé, cette zone est en état d'alarme.
- Zone 18, supervision. Si une des zones apprenties est en état de supervision courte, alors cette zone est en état d'alarme. Si un des capteurs apprentis est en état de supervision longue ou de supervision de fumée, cette zone est en état d'alarme autoprotection.
- Zone 19, batterie faible. Si une zone signale une batterie faible, cette zone est en état d'alarme.

Menu 14, Paramètres usine (Factory Defaults)

Ce menu permet de restaurer les paramètres d'usine par défaut du DGP radio (extended mode (mode étendu), 16 zones).

Attention : cette opération réinitialise toute la base de données du DGP radio.

Configuration Advisor Advanced

Tableau 6 : Numérotation des zones

	Plage de base	Plage étendue (pour 32 zones)
Centrale	1–16	—
DGP 1	17–32	257–272
DGP 2	33–48	273–288
DGP 3	49–64	289–304
DGP 4	65–80	305–320
DGP 5	81–96	321–336
DGP 6	97–112	337–352
DGP 7	113–128	353–368

Si le récepteur est raccordé sur une centrale Advisor Advanced, configurer le DGP en premier. En programmation dans le menu "2.2.2 DGP".

Ensuite, ajouter et configurer le capteur radio dans le menu "4.1 Zones".

Voir le *Manuel de programmation Advisor Advanced* pour plus de détails.

Capteurs pris en charge

- TX-1011-03-1 Wireless Slimline door/window contact (contact porte/fenêtre), 868 MHz GEN2, blanc
- TX-1011-03-3 Wireless Slimline door/window contact (contact porte/fenêtre), 868 MHz GEN2, marron
- TX-1211-03-1 Universal Transmitter, 868 MHz GEN2, blanc
- TX-1211-03-3 Universal Transmitter, 868 MHz GEN2, marron
- TX-2211-03-1 Wireless PIR motion sensor (détecteur de mouvement), 868 MHz GEN2
- TX-2212-03-1 Mirror PIR, 868 MHz GEN2, Pet Immune
- TX-2411-03-1 Wireless PIR/MW motion sensor (détecteur de mouvement), 868 MHz GEN2
- TX-6211-03-1 Wireless optical smoke/heat sensor (détecteur de fumée/chaleur), 868 MHz GEN2
- TX-6212-03-1 Wireless optical smoke/heat sensor (détecteur de fumée/chaleur), 868 MHz GEN2
- TX-4131-03-2 Wireless 4-button keyfob (télécommande 4 boutons), 868 MHz GEN2
- TX-3011-03-1 868 MHz GEN2 2-button pendant panic (médaille panique 2 boutons), blanc
- TX-5011-03-1 Shock sensor (détecteur de choc), 868 MHz GEN2, blanc
- TX-5011-03-3 Shock sensor (détecteur de choc), 868 MHz GEN2, marron

Note: Les contacts externes des capteurs TX-1011-03-1 et TX-1011-03-3 ne sont pas supportés dans la version logicielle 1.2 et antérieure de l'ATS1235.


Spécifications techniques

Compatibilité	Advisor Master: l'ATS1235 est compatible avec la version logicielle de centrale Advisor Master version V04.09.16 ou supérieur. Advisor Advanced: l'ATS1235 est compatible avec la version logicielle de centrale Advisor Advanced control version MR_017.017.0067 ou supérieur. Capteurs radio 868 MHz AM.
---------------	--

Zones radio	16 ou 32 par DGP radio (programmable)
Télécommandes	16
Alimentation requise	9,5 à 14,4 V \pm 2 %, 70 mA \pm 10 %
Distance bus maximale recommandée	1 500 mètres avec 2 paires de câbles de données torsadées et blindées WCAT52/54.
Température de fonctionnement	-10 à +55°C
Humidité maximale	95 % sans condensation
Dimensions (L x l x H)	16,5 x 11,5 x 4 cm
Poids	350 g

Informations réglementaires

Fabricant	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, USA Représentant européen agréé de la fabrication : UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Pays-Bas
-----------	---

Certification 

EN 50131	Grade sécurité 2, Classe environnementale II Testé et certifié par Telefication
----------	--

1999/5/EC (directive R&TTE) : UTC Fire & Security déclare, par la présente, que cet équipement est conforme aux principales exigences et dispositions de la Directive 1999/5/EC.



2002/96/EC (directive WEEE) : Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour le recyclage, retournez ce produit à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou à des points de collecte désignés. Pour plus d'informations, voir : www.recyclethis.info.

Pour nous contacter

www.utcfireandsecurity.com ou www.interlogix.com

Pour contacter l'assistance clientèle, voir www.utcfsecurityproducts.fr/mail_support.htm

IT: Istruzioni per l'installazione

Introduzione

Il ricevitore del concentratore (DGP) senza fili ATS1235 Advanced a 868 MHz espande gli ingressi della centrale ATS grazie all'impiego di sensori di trasmissione senza fili a 868 MHz AM Learn Mode (a cristallo o SAW).

L'ATS1235 supporta fino a 32 sensori e 16 telecomandi

- Advisor Advanced: l'ATS1235 espande la centrale con 16 o 32 zone. È possibile collegare alla centrale fino a 7 ATS1235.
- Advisor master: l'ATS1235 espande la centrale con 16 o 32 zone in base alla modalità DGP selezionata. È possibile collegare alla centrale fino a 15 ATS1235, in base alla capacità zone massima della centrale.

L'ATS1235 richiede le seguenti versioni di firmware della centrale:

- Advisor Master: l'ATS1235 necessita di una versione firmware V04.09.16 o successiva della centrale Advisor Master.
- Advisor Advanced: L'ATS1235 necessita di una versione firmware MR_017.017.0067 o successiva della centrale Advisor Advanced.

La lunghezza massima consigliata del bus di dati è 1500 metri, quando sono collegati uno o più concentratori senza fili ATS1235.

La diversità spaziale del concentratore senza fili consente di ridurre al minimo i punti dove non arriva il segnale (o "dead spot"). Ove sia necessario eliminare i "dead spot" è possibile utilizzare un ripetitore AM a 868 MHz.

Il concentratore senza fili può essere alimentato dal bus di dati della centrale ATS o da un alimentatore ausiliario remoto.

È possibile programmare i pulsanti dei telecomandi per inserire e disinserire le aree o controllare i relè. Ad esempio, è possibile usare i relè per aprire e chiudere da lontano la porta di un garage.

Schema del sistema di base

La centrale ATS raccoglie i dati dal concentratore senza fili sul bus dei dati. L'alimentazione può essere fornita all'ATS1235 dalla centrale o da un concentratore remoto alimentato a 220 V.

L'ATS1235 riceve il segnale RF dai dispositivi senza fili (es. dispositivi a raggi infrarossi passivi, telecomandi o rivelatori di fumo).

Un segnale programmabile di supervisione controlla lo stato dei dispositivi nel campo. I trasmettitori inviano un segnale di supervisione ogni 18 minuti. I rilevatori di fumo inviano un segnale di supervisione ogni 63 minuti. Per maggiori dettagli sulla funzionalità di supervisione, fare riferimento ai menu 8, 9 e 10.

Installazione

Layout PCB ATS1235

Legenda della figura 1

Elemento	Descrizione
(1)	Scheda interfaccia.
(2)	Scheda radio.
(3)	Connessione antimanomissione esterna. Posizionare il ponticello se montato nell'alloggiamento della centrale ATS in plastica. Non inserire il ponticello se montato nell'alloggiamento ATS1235.
(4)	Connessione USB (tipo mini-B). Utilizzato per aggiornamento firmware
(5)	Bus 470Ω EOL.
(6)	Bus ATS.
(7)	CON3 e CON1 — connettori per la scheda radio.
(8)	Ponticello Flash. Posizionare il ponticello Flash nella posizione (pins sotto) per permettere l'aggiornamento del firmware

Elemento	Descrizione
(9)	DIP switches.
(10)	Interruttore antimanomissione.

Posizione di montaggio

L'ATS1235 può essere montato su qualsiasi parete da interni.

Attenzione: durante l'installazione dell'espansione ATS1235, è importante ridurre al minimo qualsiasi interferenza elettromagnetica presente nell'ambiente in cui viene installata l'espansione ATS1235. Assicurarsi che l'espansione ATS1235 si trovi almeno a un metro dalla rete elettrica (Figura 3, elemento 1), da armadi metallici (Figura 3, elemento 2) o da qualsiasi oggetto metallico di grandi dimensioni e fonte di interferenza elettromagnetica, come ad esempio trasformatori del campanello e quadri elettrici.

Evitare luoghi ove vi sia un'elevata concentrazione di cavi metallici o elettrici, come locali caldaie o di servizio.

Evitare le aree nelle quali il concentratore senza fili potrebbe essere esposto all'umidità.

Montaggio dell'ATS1235

Legenda della figura 2

Elemento	Descrizione
(1)	Base alloggiamento
(2)	Fori di montaggio
(3)	Ingresso cavi

1. Scollegare la centrale ATS dall'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Rimuovere il coperchio in plastica dell'ATS1235.
3. Tenendo la base dell'ATS1235 contro la superficie di installazione, segnare i due fori di montaggio sulla parete
4. Praticare i fori con il trapano e, se necessario, inserire i tasselli.
5. Fissare l'unità alla superficie di installazione utilizzando le viti in dotazione. In caso di montaggio vicino a oggetti metallici, lasciare il più ampio spazio possibile vicino all'antenna.

Collegamento dell'ATS1235 (vedere figura 1)

1. Collegare i quattro cavi bus alla morsettiera CONN10 sul concentratore.
 - Dal +12 al +12V
 - GNDa 0V
 - da D+ a D+
 - da D- a D-
2. Collegare il cavo bus direttamente al bus della centrale ATS e all'alimentazione ausiliaria o utilizzare un cavo separato al concentratore alimentato a 220 V più vicino (in questo caso, collegare 0 V alla centrale e al concentratore). Se si usa un alimentatore DGP remoto, collegare 0 V alla centrale e al concentratore.

Nota: il ponticello TERM (terminazione) deve essere posizionato sull'ultimo elemento del bus.

Specifiche di cablaggio

L'ATS1235 può essere posizionato a una distanza massima di 1500 metri dalla centrale ATS utilizzando un cavo WCAT52/54. Questo cavo ha un'anima AWG24, il diametro è 0,52 mm e la superficie 0,22 mm².

Programmazione dell'ATS1235

Ciascun concentratore senza fili collegato al bus della centrale ATS deve essere identificato presso la centrale ATS con un proprio indirizzo da impostare utilizzando i DIP switch sul concentratore. La Tabella 1 più sotto mostra 15 possibili indirizzi del concentratore senza fili

Tabella 1: Impostazioni DIP switch indirizzo

Indir.	Impostazione	Indir.	Impostazione
1	1000	9	1001
2	0100	10	0101
3	1100	11	1101
4	0010	12	0011
5	1010	13	1011
6	0110	14	0111
7	1110	15	1111
8	0001		

Vedere gli esempi nella figura 4.

Nota: l'indirizzo 0 è un'impostazione predefinita di test: non utilizzarla.

Chiusura del contenitore dell'ATS1235

1. Riposizionare il coperchio in plastica.
2. Montare i sensori e il ripetitore AM 868 MHz in base alle esigenze. È possibile aggiungere in seguito un ripetitore se le prestazioni del sensore o la potenza del segnale è inadeguata.

Accensione dell'ATS1235

1. Prima di accendere la centrale e il modulo ricevitore, verificare che tutti i collegamenti alla centrale e al ricevitore del concentratore senza fili ATS1235 siano corretti.
2. Collegare la batteria di riserva della centrale e l'alimentazione CA.

Configurazione Advisor Master

Numerazione delle uscite

Il numero di uscite del concentratore senza fili è in linea con tutti gli altri concentratori (fare riferimento alla Tabella 2 a pagina 27), ma il concentratore senza fili non ha uscite fisiche o espansioni uscite disponibili. Tuttavia, ogni uscita disponibile può essere programmata nell'intervallo da 1 a 255 attraverso il menu 6 di programmazione del telecomando.

Nota: ricordare che nella modalità DGP standard il primo relè di ogni DGP (relè 17 per DGP 1) può essere utilizzato per mascherare la supervisione sui sensori usando una fascia oraria per attivare/disattivare il relè virtuale (vedere "Menu 11, Opzioni di supervisione" a pagina 29).

Tabella 2: Numerazione delle uscite

Centrale	1–16	DGP 8	129–144
DGP 1	17–32	DGP 9	145–160
DGP 2	33–48	DGP 10	161–176
DGP 3	49–64	DGP 11	177–192
DGP 4	65–80	DGP 12	193–208
DGP 5	81–96	DGP 13	209–224
DGP 6	97–112	DGP 14	225–240
DGP 7	113–128	DGP 15	241–255

Numerazione delle zone

Il database delle zone del concentratore senza fili può essere impostato a 16 o a 32 zone. Ciò significa che è possibile aggiungere fino a 16 o 32 dispositivi senza fili al concentratore. Se il DGP 1 è stato programmato con 32 zone, le successive 16 zone (33-48) normalmente appartenenti al DGP2 apparterranno ora al DGP 1 e il monitor della RAS mostrerà i numeri 17-48 (per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Tabella 3 più sotto e al "Menu 13, Impostazioni DGP (DGP Settings)" a pagina 29).

Tabella 3: Numerazione zone

Centrale	1–16	DGP 8	129–144
DGP 1	17–32	DGP 9	145–160
DGP 2	33–48	DGP 10	161–176
DGP 3	49–64	DGP 11	177–192
DGP 4	65–80	DGP 12	193–208
DGP 5	81–96	DGP 13	209–224
DGP 6	97–112	DGP 14	225–240
DGP 7	113–128	DGP 15	241–255

Introduzione alla programmazione

Vedere la figura 5.

Ciascun sensore deve essere programmato nel database del concentratore senza fili tramite la tastiera RAS di una centrale ATS. In questa procedura si presume che:

- La documentazione relativa al sensore/telecomando sia disponibile o conosciuta.
- L'indirizzo dell'interruttore DIP del concentratore senza fili sia impostato correttamente.
- I sensori siano fisicamente installati o montati.
- Il ripetitore sia stato installato e programmato, se necessario.

I dettagli specifici per ogni sensore necessitano di essere verificati sul relativo documento del componente. In generale, si deve conoscere che il sensore può essere appreso del sistema attivando , per esempio, generando un allarme manomissione per il sensore o per il contatto porta/finestra.

Consultare l'appropriato manuale del dispositivo per trovare come attivare il particolare componente.

Selezione del menu del concentratore senza fili dalla centrale

Il menu dell'ATS1235 consente di impostare diverse opzioni. Si tratta di un menu interno del concentratore (vedere la struttura

ad albero nella figura 5). Consente inoltre di visualizzare lo stato dell'ATS1235 o degli ingressi.

Consultare il manuale della centrale per informazioni su come accedere al menu del concentratore.

Numerazione zone e sensori

I numeri di ingresso utilizzati sono correlati all'indirizzo selezionato. Vedere "Numerazione delle zone" più sopra.

Per visualizzare lo stato, immettere il primo ingresso da visualizzare: verrà mostrato lo stato dell'ingresso selezionato. Premere Menu per visualizzare l'ingresso precedente o Enter per visualizzare l'ingresso successivo.

Come confermare un sensore via radio e programmare una zona in una centrale Advisor Master**Accedere al menu Tecnico 19:**

1. Tasto Menu, PIN installatore, Enter
2. 19, Enter
3. * (menu Tecnico avanzato)

Accedere al menu del dispositivo remoto:

4. 28, Enter

Selezionare il concentratore e il relativo menu:

5. 1, Enter (1-DGP, 2-RAS)
6. 1, Enter (N. DGP)
7. 14, Enter (impostare valori predefiniti se modificato precedentemente)
8. * (confermare)
9. 2, Enter
10. 17, Enter
11. Premere l'interruttore di programmazione (manomissione sensore)
12. La tastiera emetterà due segnali acustici per confermare che la zona è stata correttamente acquisita.
13. Al termine, premere 0 Enter per uscire dal menu di programmazione delle zone.
14. 0, Enter (chiudere il menu del concentratore)
15. 0, Enter (chiudere il menu 28)

Accedere nuovamente al menu Tecnico:

16. Enter (menu semplice)

Creare la zona:

17. 1, Enter (database zona)
18. 17, Enter (creare la zona 17)
19. Enter (saltare il testo)
20. Enter (confermare o modificare il tipo zona 2)
21. Enter (confermare o modificare il codice report)
22. 0 (saltare l'ascolto ambientale, ecc.)
23. Enter (confermare l'area 1 o modificare il numero dell'area)

24. Enter (confermare la condizione evento NO)
25. 0 (saltare le impostazioni della sirena interna, ecc.)
26. Continuare con la zona successiva, se necessario.

Per ulteriori dettagli sulla programmazione o l'eliminazione di un sensore, fare riferimento al menu 2 del concentratore senza fili (vedere più avanti).

Per ulteriori dettagli sulla programmazione di una zona, fare riferimento al Manuale di programmazione dell'ATS.

Menu 1, Stato DGP

Il menu stato DGP visualizza le informazioni per i seguenti stati:

1. Operativo o se applicabile antimanomissione o interferenza
2. Numero di sensori, che riportano batteria bassa
3. Numero di sensori con guasto supervisione lunga
4. Numero di sensori fumo che riportano sporco

Disturbo

Il disturbo è rilevato dal ricevitore.

Una condizione di disturbo può avvenire se si hanno più di 30 secondi di disturbo in un minuto.

Una condizione di manomissione DGP sarà generata se il sistema è bloccato a causa di un disturbo.

Menu 2, Programmazione di una zona (Program Zones)

In un concentratore con le impostazioni predefinite, è possibile programmare (acquisire) o eliminare una zona utilizzando il menu 2.

Acquisizione di una zona

Il numero di zona deve essere compreso nell'intervallo dell'indirizzo del concentratore.

Se non occupata, il display visualizza il numero della zona con il testo "Unused" ("Non usata").

Eliminazione di una zona

Il numero di zona deve essere compreso nell'intervallo dell'indirizzo del concentratore.

Se la zona è occupata, mostra i dettagli della zona. Ad esempio, 17 DWS (sensore finestra porta).

Confermando con Enter il numero di zona, il display mostra l'indicazione: "Delete Device?"

("Eliminare dispositivo?"). Confermando con il tasto menu, il dispositivo verrà definitivamente eliminato.

Menu 3, Visualizza Apparatì RF (View RF Devices)

Ogni sensore senza fili ha un numero di programmazione predefinito univoco, visualizzabile nella RAS. Questo menu consente di identificare il numero ID del sensore o il tipo di sensore.

Se la zona non è programmata, al posto del numero ID saranno visualizzati "Unused" ("Non usato").

Menu 4, Visualizza Stato Zone (View Zone Status)

È possibile verificare lo stato del sensore d'ingresso di una zona. Possono essere visualizzati sei diversi messaggi di avviso relativi al sensore, in base al tipo di sensore.

Tabella 4: Messaggi di avviso

Avvertenza	Descrizione
Normale	Funzionamento normale
Alarm [Allarme]	Zona in allarme
Manomissione	Manomissione
Supervisione	Problema di supervisione fumo o lungo
Batt	Batteria scarica
Sporco	Solo rilevatori fumo

Menu 5, Visualizza Livello segnale (View signal Level)

Qui è possibile controllare il livello del segnale ricevuto da ogni sensore.

Per verificare che il sensore sia installato nella portata dell'ATS1235 o del ripetitore, l'installatore può controllare la potenza del segnale di trasmissione dell'ultimo evento di un sensore senza fili sul display della RAS.

Controllo della sensibilità del ricevitore

L'indicatore RSSI indica il livello del segnale per la zona selezionata attraverso una barra di indicazione. 5 tacche (IIIII) indicano il segnale migliore, 0 tacche indicano il segnale peggiore.

Nota: Per avere una comunicazione certa è fortemente raccomandato di mantenere come minimo 2 tacche di segnale, che equivale a un valore tra -80 e -71 dB.

Immettere il numero della zona e premere Enter per visualizzare l'intensità del segnale. Se la zona non è programmata o se il DGP è appena stato alimentato, la RAS visualizzerà 0 tacche di segnale sino a quando il sensore trasmetterà un allarme o un messaggio di supervisione.

Il sensore trasmette un messaggio di supervisione ogni 18 minuti, il sensore di fumo — ogni 63 minuti.

Nel momento in cui viene correttamente ricevuto un segnale, sul display della RAS viene visualizzata la potenza del segnale in dB e vengono emessi due segnali acustici.

Nota: La sensibilità viene ridotta di -6 dB per impostazione predefinita mentre il concentratore è in modalità di programmazione. È possibile modificare la sensibilità nel "Menu 12, Sensibilità Ricevitore (Receiver Sensitivity)" a pagina 29.

Menu 6, Programma Telecomando (Program Fob)

I telecomandi a due e quattro tasti sono programmati in una parte separata del database di zona del concentratore. Le impostazioni dei tasti del telecomando possono essere programmate in qualsiasi combinazione di relè (uscite) e utenti:

Tabella 5: Set di impostazioni telecomando disponibili

Impostazione Pulsante 1	Impostazione Pulsante 2
Non configurato	Non configurato
Relè	Non configurato

Impostazione Pulsante 1	Impostazione Pulsante 2
Non configurato	Relè
Relè	Relè
Operatore	Relè
Relè	Operatore
Operatore	Operatore

L'utente rappresenta una persona (con accesso automatico per l'inserimento e il disinserimento delle aree allocate) ed è identificato da un numero utente da 1 a 65535.

Quando entrambi i pulsanti 1 e 2 sono utilizzati per utenti, differenti utenti possono essere definiti per inserire e disinserire aree differenti.

I relè consentono di attivare e disattivare i dispositivi (come le porte di un garage o un impianto luci) e sono rappresentati da un numero da 1 a 255.

Accedere al menu 6, selezionare 1 dei 16 numeri di telecomando disponibili per avviare la modalità di programmazione/acquisizione.

Il telecomando richiede una procedura speciale per avviare la modalità di acquisizione. Per le istruzioni operative vedere il manuale del telecomando appropriato.

Dopo due segnali acustici di conferma, sul display verrà visualizzato un messaggio che chiede se si desidera programmare un utente o un relè. Immettere il numero utente o il numero di relè che si desidera associare ai tasti del telecomando. Al termine, chiudere il menu premendo 0.

Menu 7, Visualizza telecomando (View Fob)

Questo menu consente di visualizzare i dettagli relativi all'utente e al relè per qualsiasi telecomando.

Tempo di Supervisione

Una funzione di supervisione programmabile controlla lo stato degli apparati in campo. I trasmettitori inviano un segnale di supervisione ogni 18 minuti e sono legati alla durata della batteria dei rivelatori.

Il concentratore ha 3 menu per la supervisione:

- Supervisione breve
- Supervisione lunga
- Supervisione fumo

I timer di supervisione nei sensori sono sfasati di un certo tempo in modo tale che la trasmissione avvenga in modo casuale con l'effetto di ridurre al minimo le eventuali collisioni nelle installazioni più ampie. La trasmissione è soggetta a queste regole:

- I telecomandi a due o quattro pulsanti non inviano segnali di supervisione
- Il tempo di supervisione non può essere impostato per singoli sensori, solo per concentratori senza fili individuali
- Il massimo è 32 ore
- Il minimo è 20 minuti

Menu 8, Tempo Supervisione corta (Short Supervision Time)

Supervisione corta è utilizzata per impedire l'inserimento se il concentratore non riceve un messaggio di supervisione dal sensore entro il tempo di supervisione corta (20 minuti predefiniti).

Menu 9, Tempo Supervisione lunga (Long Supervision Time)

Supervisione lunga imposta una condizione di guasto nella centrale per un sensore/zona il cui tempo di supervisione è scaduto (2 ore predefinite).

Programmare il tempo di supervisione per controllare quanto spesso il concentratore senza fili controlla che il sensore è in comunicazione e in portata con il concentratore senza fili.

Menu 10, Tempo Supervisione fumo (Smoke Supervision Time)

Imposta il tempo di supervisione per i sensori fumo.

I sensori di fumo inviano segnali di supervisione ogni 63 minuti.

Una supervisione fumo imposterà una condizione di guasto in centrale quando scade il tempo di supervisione (4 ore predefinite).

Programmare il tempo di supervisione per controllare quanto spesso il concentratore senza fili controlla che il sensore è in comunicazione e in portata con il concentratore senza fili.

Menu 11, Opzioni di supervisione

La funzione di supervisione esegue il monitoraggio dei sensori all'intervallo di tempo impostato con la procedura precedentemente descritta.

La supervisione può essere attivata o disattivata utilizzando il primo relè del concentratore senza fili (relè 17 per DGP 1) per interrompere la ricezione di messaggi di errore di supervisione non desiderati.

L'impostazione predefinita per la supervisione è "on" (attivata).

I telecomandi a due e quattro tasti non trasmettono segnali di supervisione: durante la loro programmazione, la supervisione dei telecomandi viene automaticamente impostata su "off" (disattivata).

Menu 12, Sensibilità Ricevitore (Receiver Sensitivity)

Viene usato per selezionare la sensibilità del ricevitore.

Per impostazione predefinita, la sensibilità viene ridotta di -6 dB nella modalità di programmazione. Con questo menu è possibile cambiare la sensibilità a normale nella modalità di programmazione.

Dopo l'uscita dalla modalità di programmazione, la sensibilità torna normale.

Menu 13, Impostazioni DGP (DGP Settings)

Il DGP può essere configurato in uno dei seguenti modi:

- Esteso 16 zone
- Standard 13 + 3 zone
- Esteso 32 zone
- Standard 29 + 3 zone

Nella modalità estesa il DGP riporta alla centrale batteria bassa, supervisione fumo o lunga e sensore fumo sporco per

ogni sensore separatamente. Questo consente alla centrale di gestire queste informazioni di stato per ogni zona.

Nella modalità standard le prime 3 zone del DGP sono riservate per segnalare supervisione, batteria bassa e sensore di fumo sporco.

Su un concentratore che, ad esempio, è impostato come indirizzo 1, le prime 3 zone sono riservate per:

- Zona 17 sensore di fumo sporco. Se uno dei sensori fumo appresi segnala sporco, questa zona genera un allarme.
- Zona 18 supervisione. Se una delle zone acquisite è in stato di supervisione breve, questa zona genera allarme. Se uno dei sensori acquisiti è in stato di supervisione lunga o fumo, questa zona è in stato di allarme antimanomissione.
- Zona 19, batteria scarica. Se una zona segnala un guasto di batteria scarica, la zona è in stato di allarme.

Menu 14, Impostazioni predefinite

Questo menu consente di ripristinare le impostazioni predefinite del concentratore senza fili (modalità estesa, 16 zone).

Attenzione: Questa operazione azzerà l'intero database del concentratore senza fili.

Configurazione Advisor Advanced

Tabella 6: Numerazione zone

	Configurazione base	Configurazione espansa (per 32 zone)
Centrale	1–16	—
DGP 1	17–32	257–272
DGP 2	33–48	273–288
DGP 3	49–64	289–304
DGP 4	65–80	305–320
DGP 5	81–96	321–336
DGP 6	97–112	337–352
DGP 7	113–128	353–368

Quando è connesso a una centrale Advisor advanced, configurare prima il DGP. Utilizzare il menu “2.2.2 DGP apparati”.

Successivamente, aggiungere e configurare un appropriate zona via radio utilizzando il menu “4.1 Zone”.

Vedere il manuale di programmazione *Advisor Advanced per maggiori dettagli*.

Sensori supportati

- Contatto porta/finestra senza fili TX-1011-03-1 Slimline, 868 MHz GEN2, bianco
- Contatto porta/finestra senza fili TX-1011-03-3 Slimline, 868 MHz GEN2, marrone
- Trasmettitore universale TX-1211-03-1, 868 MHz GEN2, bianco
- Trasmettitore universale TX-1211-03-3, 868 MHz GEN2, marrone
- Sensore di movimento PIR senza fili TX-2211-03-1, 868 MHz GEN2

- PIR specchio TX-2212-03-1, 868 MHz GEN2, a prova di animali
- Sensore di movimento PIR/MW senza fili TX-2411-03-1, 868 MHz GEN2
- Rilevatore di calore/fumo senza fili TX-6211-03-1, 868 MHz GEN2
- Rilevatore di calore/fumo senza fili TX-6212-03-1, 868 MHz GEN2
- Telecomando senza fili a 4 tasti TX-4131-03-2, 868 MHz GEN2
- Telecomando a pendente a 2 tasti TX-3011-03-1 868 GEN2, bianco
- Sensore di urto TX-5011-03-1, 868 MHz GEN2, bianco
- Sensore di urto TX-5011-03-3, 868 MHz GEN2, marrone


Nota: Il contatto esterno TX-1011-03-1 e TX-1011-03-3 non sono supportati nell'ATS1235 con firmware versione 1.2 o precedente.

Specifiche

Compatibilità	Advisor Master: ATS1235 richiede una centrale Advisor Master con firmware versione V04.09.16 o successiva. Advisor Advanced: ATS1235 richiede una centrale Advisor Advanced con firmware versione MR_017.017.0067 o successiva. Sensori senza fili Learn Mode a 868 MHz AM (a cristallo e SAW)
Zone senza fili	16 o 32 per ciascun DGP (programmabili)
Radiocomandi	16
Alimentazione	Da 9,5 a 14,4 V \pm 2%, 70 mA \pm 10%
Distanza massima del bus consigliata	1500 m tramite cavo dati schermato a doppia coppia twistata WCAT52/54.
Temperatura di esercizio	Da -10 a +55°C
Umidità relativa massima	95%, senza condensa
Dimensioni (A x L x P)	16.5 x 11.5 x 4 cm
Peso	350 g

Informazioni sulle normative

Produttore UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, USA
Rappresentante di produzione autorizzato per l'UE:
UTC Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Paesi Bassi

Certificazione 

EN 50131 Grado 2, Classe II
Testato e certificato da Telefication

1999/5/CE (Direttiva R&TTE): Con ciò, UTC Fire & Security dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali e altre rilevanti previsioni della Direttiva 1999/5/EC.



2002/96/CE (Direttiva WEEE): I prodotti contrassegnati da questo simbolo, all'interno dell'Unione europea non possono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Ai fini di un adeguato riciclaggio, al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova analoga restituire il prodotto al fornitore locale o smaltirlo consegnandolo presso gli appositi punti di raccolta. Per ulteriori informazioni vedere: www.recyclethis.info.

Informazioni di contatto

www.utcfireandsecurity.com o www.interlogix.com

Per l'assistenza clienti, vedere www.utcssecurityproducts.it

NL: Installatie-instructies

Inleiding

De ATS1235 Advanced draadloze Di op 868 MHz AM breidt het ATS controle paneel uit met ingangen d.m.v. de Learn Mode 868 MHz AM draadloze zenders

De ATS1235 ondersteunt maximaal 32 sensors en 16 afstandbedieningen.

- **Advisor Advanced:** De ATS1235 breidt het panel uit met 16 of 32 ingangen. Er kunnen maximaal 7 ATS1235 aan het panel worden gekoppeld.
- **Advisor master:** De ATS1235 breidt het panel uit met 16 of 32 ingangen afhankelijk van de Di Mode. Er kunnen maximaal 15 ATS1235 aan het paneel worden gekoppeld afhankelijk van de maximale ingangencapaciteit van het paneel.

De ATS1235 vereist de volgende firmwareversies van het controlepaneel:

- **Advisor Master:** ATS1235 vereist Advisor Master controle panel firmware version V04.09.16 of later.
- **Advisor Advanced:** ATS1235 vereist Advisor Advanced controle panel firmware version MR_017.017.0067 of later.

De maximum aanbevolen lengte van de databus bedraagt 1500 m wanneer één of meer ATS1235 Draadloze DI's worden aangesloten.

De draadloze Di beschikt over functionaliteit waarmee draadloze nulsignalen of "dead spots" worden geminimaliseerd. Met de 868 MHz AM repeater kunnen "dead spots" worden geëlimineerd.

De draadloze DI kan gevoed worden vanuit het ATS-controlepaneel of externe voeding op afstand, zoals DI met voeding.

De afstandbedieningen kunnen worden geprogrammeerd voor het in /uitschakelen van een gebied door een gebruiker of activeren/deactiveren van uitgangen, bijvoorbeeld om op afstand een garagedeur te openen.

Indeling van het basissysteem

Het ATS-controlepaneel verzamelt de gegevens van de draadloze DI op de databus. Het controlepaneel voorziet de DI van spanning, of een externe DI met voeding.

De ATS1235 ontvangt het RF signaal van de draadloze zenders, zoals een PIR, afstandbediening of brandmelder.

Een programmeerbaar supervisie signaal controleert de status van de zenders in het veld. Zenders sturen elke 18 minuten (brandmelders om de 63 minuten) een supervisie signaal. Raadpleeg de menu's 8, 9 en 10 voor meer informatie over de supervisie functionaliteit.

Installatie

Beschrijving van de ATS1235

Figuur 1 inhoud

Item	Beschrijving
(1)	Interface kaart.
(2)	Ontvanger kaart.
(3)	Externe sabotage aansluiting. Plaats jumper bij montage in plastic ATS control paneel behuizing. Verwijder de jumper bij montage in ATS1235 behuizing.
(4)	USB aansluiting (mini B-type). T.b.v.upgrade van de firmware.
(5)	470 Ω, databus afsluiting (terminator).
(6)	ATS bus.
(7)	CON3 en CON1 - connectors naar ontvanger kaart.
(8)	Flash jumper. Plaats de jumper in Flash positie (onderste pins) voor acceptatie van firmware upgrade.
(9)	DIP switches.
(10)	Sabotage schakelaar.

Montagelocaties

U kunt de ATS1235 op een willekeurige binnenmuur monteren.

Let op: Tijdens het installeren van de ATS1235-module is het belangrijk om mogelijke elektromagnetische interferentie van de omgeving waarin de ATS1235 wordt geïnstalleerd zo laag mogelijk te houden. Zorg ervoor dat de ATS1235-module ten minste een meter is verwijderd van netvoedingskabels (afbeelding 3, item 1), metalen behuizingen (afbeelding 3, item 2) of andere grote metalen objecten en eventuele elektromagnetische interferentiebronnen, zoals deurbeltransformatoren en zekeringkasten.

Vermijd grote hoeveelheden metaal of elektrische bedrading, zoals bijvoorbeeld verwarmingsketels of technische ruimtes.

Monteer de draadloze DI niet in vochtige ruimten.

Montage van de ATS1235 DI

Figuur 2 inhoud

Item	Beschrijving
(1)	Behuizing
(2)	Montage gaten
(3)	Kabel invoergat

1. Maak het ATS-controlepaneel spanningsloos voordat u met de installatie begint.
2. Verwijder de kunststof deksel van de ATS1235.
3. Houd de behuizing van de ATS1235 tegen het montageoppervlak en teken de twee montageopeningen af.
4. Boor de gaten en gebruik indien nodig pluggen.
5. Bevestig de behuizing met de bijgeleverde schroeven aan het montageoppervlak. Als u de unit in de buurt van

metaal monteert, laat u voor de antenne zo veel mogelijk ruimte vrij.

De ATS1235 DI aansluiten (zie figuur 1)

- Sluit de vier draden van de databus bekabeling aan op de aansluitconnector CONN10 van de DI.
 - +12 op +12V
 - GND op 0V
 - D+ op D+
 - D- op D-
- Sluit de databus bekabeling aan op de databus van het ATS-controlepaneel. Sluit de voedingskabel aan op de externe voeding van het controlepaneel of gebruik een aparte voedingskabel naar de dichtstbijzijnde DI met voeding. Als u een externe DI met voeding gebruikt, moet 0 V ook worden aangesloten op het controlepaneel en de DI.

Opmerking: Op de laatste module van de databus moet u de TERM (terminator) plaatsen.

Kabelspecificaties

U kunt de ATS1235 met een WCAT52/54-kabel op maximaal 1500 m afstand van het ATS-controlepaneel plaatsen. Dit kabeltype heeft een kern met een specificatie van AWG24, de diameter is 0,52 mm en de oppervlakte is 0,22 mm².

De ATS1235 adresseren

Elke draadloze DI die op de ATS-controlepaneel databus is aangesloten, moet zich bij het ATS-controlepaneel identificeren met een eigen adres, dat met de DIP-schakelaars 5 t/m 8 op de DI is ingesteld. In Tabel 1 hieronder ziet u 15 mogelijke draadloze DI-adressen.

Tabel 1: Adres DIP switch instellingen

Adres	Instelling	Adres	Instelling
1	1000	9	1001
2	0100	10	0101
3	1100	11	1101
4	0010	12	0011
5	1010	13	1011
6	0110	14	0111
7	1110	15	1111
8	0001		

Zie voorbeeld in Figuur 4.

Opmerking: Adres 0 is een fabriekstest instelling – niet gebruiken!

DIP schakelaars 1 t/m 4 zijn niet in gebruik (Default OFF).

De behuizing van de ATS1235 Draadloze DI sluiten

- Plaats de kunststof deksel.
- Monteer de sensors en 868 MHz AM-lijnversterker op de vereiste manier. Een lijnversterker kan later worden toegevoegd indien de sensorprestaties of oorspronkelijke signaalsterkte onvoldoende blijken te zijn.

De ATS1235 Draadloze DI inschakelen

- Voordat u het controlepaneel en de ontvangermodule op spanning zet: Controleert u of alle bekabeling van het

controlepaneel en de draadloze ATS1235-ontvanger correct is aangesloten.

- Sluit u de accu en de netspanning van het controlepaneel aan.

Configureren Advisor Master

Uitgangen nummering

De uitgang nummering van de draadloze ATS1235 komt overeen met andere DI's (zie Tabel 2 hieronder), echter de ATS1235 heeft geen fysieke uitgangen of mogelijkheid voor aansluiten uitgangen-uitbreiding beschikbaar. Echter kan iedere beschikbare uitgang in het bereik van 1 t/m 255 geprogrammeerd worden en toegekend worden aan een afstandbediening via menu 6.

Opmerking: Let op: Het eerste relais van elke DI in de standaard mode (relais 17 van DI 1) kan gebruikt worden om supervisiemeldingen te negeren door met een tijdzone virtuele uitgang 17 te activeren/deactiveren (zie "Menu 11, Supervision Options (Supervisie optie's)" op pagina 35).

Tabel 2: Uitgangen nummering (Advisor Master)

Controlepaneel	1 — 16	DI 8	129 — 144
DI 1	17 — 32	DI 9	145 — 160
DI 2	33 — 48	DI 10	161 — 176
DI 3	49 — 64	DI 11	177 — 192
DI 4	65 — 80	DI 12	193 — 208
DI 5	81 — 96	DI 13	209 — 224
DI 6	97 — 112	DI 14	225 — 240
DI 7	113 — 128	DI 15	241 — 255

Ingangen nummering

De ingangen database van de draadloze DI kan worden ingesteld als een database met 16 of 32 ingangen. Dit betekent dat u 16 of 32 draadloze zenders aan de DI kunt toevoegen. Als DI 1 is ingesteld voor 32 ingangen, behoren de volgende 16 ingangen (33 t/m 48) die normaal bij DI 2 horen, nu bij DI 1 en ziet u op het GI-display 17-48 (zie Tabel 3 hieronder en "Menu 13, DGP Settings (DI-instellingen)" op pagina 35 voor meer informatie).

Tabel 3: Ingangen nummering (Advisor Master)

Controlepaneel	1 — 16	DI 8	129 — 144
DI 1	17 — 32	DI 9	145 — 160
DI 2	33 — 48	DI 10	161 — 176
DI 3	49 — 64	DI 11	177 — 192
DI 4	65 — 80	DI 12	193 — 208
DI 5	81 — 96	DI 13	209 — 224
DI 6	97 — 112	DI 14	225 — 240
DI 7	113 — 128	DI 15	241 — 255

Inleiding tot de programmering

Zie figuur 5.

Elke zender moet via een bediendeel van het ATS systeem in de database van de draadloze DI worden geprogrammeerd. Bij deze procedure gaan wij er vanuit dat:

- De documentatie bij de zender of de afstandbediening beschikbaar of bekend is.
- Het DIP-schakelaar adres van de draadloze DI correct is ingesteld.
- Het correcte formaat van de DI-database is geselecteerd. In de fabrieksinstelling wordt de DI standaard op 16 zenders ingesteld.
- Zenders fysiek zijn geïnstalleerd of gemonteerd.

De specifieke details van elke sensor moeten in het bijbehorende componentoverzicht worden gecontroleerd. Over het algemeen moet u weten dat de sensor kan worden "geregistreerd" door het systeem aan de hand van een sabotage (van de detectors en van deur- en raamzenders).

De afstandbedieningen hebben een special procedure om in te leren. Zie hiervoor de handleiding van de afstandbediening.

Het externe menu van de draadloze DI selecteren (Controlepaneel menu)

De ATS1235 heeft een menu waarin een aantal opties kunnen worden ingesteld. Dit menu is een intern DI-menu (zie de menuboomstructuur in figuur 5). Bovendien kan de status van de ATS1235 zelf of van de ingangen worden weergegeven.

Bekijk de handleiding van het paneel voor het Di menu

Nummering van ingangen en zenders

De gebruikte ingangsnummers horen bij het geselecteerde DI adres. Zie "Ingangen nummering" op pagina 32.

Als u de status wilt weergegeven, geeft u het eerste ingangsnummer in dat u wilt weergegeven. De status van de geselecteerde ingang wordt weergegeven. Druk op Menu om de vorige of op Enter om de volgende ingang weer te geven.

Een draadloze zender configureren en een ingang programmeren

Ga naar het Installateursmenu 19:

1. Druk op Menu, Installateurscode, Enter
2. 19, Enter
3. * (Geavanceerd installateursmenu)

Ga naar het menu "Naar remote units":

4. 28, Enter

Selecteer de draadloze DI en bijbehorend menu:

5. 1, Enter (1-DI, 2-GI)
6. 1, Enter (DI nr)
7. 14, Enter (terugbrengen naar fabrieksinstellingen)
8. * (bevestigen)
9. 2, Enter
10. 17, Enter
11. Open de sabotageschakelaar van de zender (of gebruik de druktoetsen bij een afstandbediening)
12. Het bediendeel piept tweemaal om te bevestigen dat de ingang correct is geregistreerd

13. Druk op 0 Enter indien gereed om het menu voor het programmeren van de ingangen te verlaten

14. 0, Enter (verlaat het DI-menu)

15. 0, Enter (verlaat menu 28)

Ga naar het Installateursmenu 19:

16. Enter (eenvoudig menu)

Maak ingang:

17. 1, Enter (ingangen database)

18. 17, Enter (maak ingang 17)

19. Enter (bevestig of wijzig ingangstekst)

20. Enter (bevestig of wijzig ingangstype 2)

21. Enter (bevestig of wijzig de meldcode)

22. 0 (sla optie Audio Listen In, enz., over)

23. Enter (bevestig gebied 1 of wijzig het gebiednummer)

24. Enter (bevestig GEEN actievlag)

25. 0 (sla interne sirene-instellingen, enz., over)

26. Ga indien nodig verder met de volgende ingang.

Voor meer details over het programmeren / verwijderen van een zender raadpleegt u menu 28 (zie hieronder).

Voor meer details over het programmeren van een ingang, raadpleegt u de ATS programmeerhandleiding.

Menu 1,DGP Status (DI-status)

In het DI-status menu worden de volgende statusgegevens weergegeven:

1. In bedrijf, of indien van toepassing dekselsabotage, sabotage afneembeveiliging, antennesabotage of jamming.
2. Aantal zenders dat een bijna lege batterij rapporteert.
3. Aantal zenders met een lange supervisiestoring.
4. Het aantal brandmelders dat vervuiling rapporteert.

Jamming

Er is een stoorsignaal (jamming) door de ontvanger gedetecteerd.

Een jamming foutconditie kan optreden als de verstoring langer dan 30 seconden (gedurende 1 minuut) aanwezig is.

Er wordt een DI-sabotage gegenereerd als het systeem vanwege jamming wordt geblokkeerd.

Goedkeuring

De stoorsignaal detectie (jamming detection) is goedgekeurd conform EN 50131-5-3 (op 868 AM).

Menu 2, Program Zones (Ingangen programmeren)

Met menu 2 kunt u een ingang programmeren (registreren) of verwijderen.

Een ingang registreren

U moet het ingangsnummer invoeren in het bereik van het DI-adres.

Als het nummer niet in gebruik is, wordt het ingangsnummer als "Unused" weergegeven.

Een ingang verwijderen

U moet het ingangsnummer invoeren in het bereik van het DI-adres.

Als de ingang in gebruik is, worden de details van de ingang weergegeven, b.v. 17 DWS (deur/raam-zender).

Wanneer u het ingangsnummer met Enter bevestigt, wordt "Delete Device" weergegeven.

Wanneer u dit bericht met de menu-toets bevestigt, wordt de zender volledig verwijderd.

Menu 3, View RF Devices (RF-zenders weergeven)

Elke draadloze zender heeft een unieke door de fabriek geprogrammeerd identificatienummer, dat op het GI-display te zien is. Gebruik dit menu om indien nodig het zender id-nummer te identificeren of om het type zender te identificeren.

Er worden "Unused" in plaats van een id-nummer weergegeven als de ingang niet is geprogrammeerd.

Menu 4, View Zone Status (Status ingang weergeven)

U kunt de status van een ingang/zender controleren. Afhankelijk van het zendertype zijn er zes verschillende zender waarschuwingsberichten.

Tabel 4: Zender waarschuwingsberichten

Waarschuwing	Beschrijving
Normal	Ingang in rust
Alarm	Ingang verstoord
Tamper	Sabotage
Supervision	Lange-, of brand supervisiemelding
Batt	Batterij is bijna leeg
Dirty	Vervuiling van brandmelders

Menu 5, View Signal Level (Signaalsterkte weergeven)

U kunt hier de sterkte van het ontvangen signaal van elke zender controleren.

Om ervoor te zorgen dat de zenders wordt geïnstalleerd met een efficiënt bereik van de ATS1235 of de lijnversterker, kan de installateur de signaalsterkte van de laatste gebeurtenistransmissie van een draadloze sensor op het GI-scherm weergeven.

Als een DI opgestart wordt, zal een zender de signaalsterkte 0 aangeven totdat de zender een alarm- of supervisiebericht heeft verzonden.

Controle van het signaal niveau

De RSSI indicator toont het signaal niveau voor de geselecteerde zender met een balk indicator. 5 balkjes (IIIII) is een uitstekend signaal, 0 balkjes is een onvoldoende signaal.

Opmerking: Voor een betrouwbare communicatie wordt aanbevolen minimaal 2 balkjes te hanteren, welke gelijk is aan een waarde van -80 tot -71 dB.

Voer het zone nummer in en Enter, om het signaal niveau te bekijken. Als de zone niet geprogrammeerd of zojuist is

ingeschakeld, zal het Gi display zal 0 balkjes aangeven totdat er een alarm of supervisie melding is verstuurd.

Een zender stuurt elke 18 minuten een supervisiebericht, een brandmelder elke 63 minuten.

Als een voldoende signaal is ontvangen door de Di, zal de signaalsterkte worden getoond en zullen 2 piepjes hoorbaar zijn.

Opmerking: Een gevoeligheid reductie van -6 dB zal actief zijn indien de Di zich in de programmeermodus bevindt. De gevoeligheid kan worden aangepast in "Menu 12, Receiver Sensivity (Gevoeligheid Ontvanger)" op pagina 35.

Menu 6, Program Fobs (Afstandbediening programmeren)

Afstandbedieningen worden in een apart gedeelte van de DI-database geprogrammeerd. U kunt de druktoetsen van de afstandbediening programmeren in diverse combinaties voor relais (uitgangen) en gebruikers.

Tabel 5: Combinaties voor relais (uitgangen) en gebruikers

Druktoetsen Set 1	Druktoetsen Set 2
Ongebruikt	Ongebruikt
Relais	Ongebruikt
Ongebruikt	Relais
Relais	Relais
Gebruiker	Relais
Relais	Gebruiker
Gebruiker	Gebruiker

Een Gebruiker (met geldige alarmgroep) is een persoon (met toegang voor het inschakelen en uitschakelen van toegewezen gebieden) en wordt geïdentificeerd als een gebruikersnummer van 1 tot en met 65535.

Als druktoetsen set 1 en 2 beide gebruikt worden voor verschillende gebruikers met verschillende alarmgroepen, kunnen verschillende gebieden worden in- en uitgeschakeld.

Een Relais activeren en deactiveren b.v. garagedeuren en lampen en kunnen een nummer van 1 tot en met 255 zijn.

Nadat u menu 6 hebt geopend, kiest u één van de zestien afstandbedieningen om de programmeer- of registreermodus uit te voeren.

De afstandbedieningen hebben een special procedure om in te leren. Zie hiervoor de handleiding van de afstandbediening.

Na een bevestiging met twee pieptonen wordt u gevraagd of u een gebruiker of een relais/uitgang wilt programmeren. De druktoetsen kunnen worden gekoppeld aan een gebruiker of aan een relais/uitgang. Voer het relevante gebruikersnummer of relaisnummer in. Wanneer u klaar bent, sluit u dit menu af met 0 Enter.

Menu 7, View Fob (Afstandbediening weergeven)

U kunt met deze functie de gebruiker- en relais/uitgang details van een willekeurige afstandbediening weergeven.

Supervisietijd

Een programmeerbaar supervisiesignaal controleert de status van zenders in het veld. Zenders sturen elke 18 minuten (brandmelders om de 63 minuten) een supervisiesignaal.

De DI heeft voor de supervisie drie menu's:

- Korte supervisie
- Lange supervisie
- Brandsupervisie

De supervisietimers in de zenders zijn ingesteld met een korte tijd zodat controles op een willekeurige basis plaatsvinden en conflicten in grotere installaties worden geminimaliseerd.

- Afstandbedieningen sturen geen supervisiesignalen
- De supervisietijd kan niet voor elke zender apart worden ingesteld, dit kan per draadloze DI
- Het maximum is 32 uur
- Het minimum is 20 minuten

Menu 8, Short Supervision Time (Korte supervisietijd)

De korte supervisie wordt gebruikt om een inschakeling van het gebied te blokkeren, als de DI binnen de korte supervisietijd geen supervisiebericht heeft ontvangen van een zender (standaardwaarde 20 minuten).

Menu 9, Long Supervision Time (Lange supervisietijd)

Bij lange supervisie wordt een storingsconditie doorgegeven aan controlepaneel van de zender/ingang waarvan de supervisietimer is verlopen (standaardwaarde 2 uur).

Programmeer de supervisietijd om te bepalen hoe vaak de draadloze DI controleert of de zender communiceert en binnen het bereik van de draadloze zender ligt.

Menu 10, Smoke Supervision Time (Brandsupervisietijd)

Hiermee stelt u de supervisietijd voor brandmelders in.

Een rookmelder stuurt elke 63 minuten een supervisiesignaal.

Bij brandsupervisie wordt een storingsconditie doorgegeven aan het controlepaneel voor een zender/ingang waarvan de supervisietimer is verlopen (standaardwaarde 4 uur).

Programmeer de supervisietijd om te bepalen hoe vaak de draadloze DI controleert of de zender communiceert en binnen het bereik van de draadloze zender ligt.

Menu 11, Supervision Options (Supervisie optie's)

Met de supervisiefunctie worden de zenders gecontroleerd met de intervallen die zijn ingesteld in menu 8, 9 en 10.

De lange supervisie en brandsupervisie bewaking kan worden in- of uitgeschakeld, of gedeactiveerd worden door het eerste virtuele relais van de draadloze DI (relais 17 voor DI 1) te sturen om ongewenste supervisie storingsmeldingen te voorkomen.

De standaard fabrieksinstelling voor supervisie is AAN.

Afstandbedieningen sturen geen supervisiesignaal.

Menu 12, Receiver Sensivity (Gevoeligheid Ontvanger)

Met dit menu is het mogelijk om de ontvanger gevoeligheid met -6 dB te verlagen.

De gevoeligheid is ook standaard gereduceerd met -6 dB in de programmeermode. Met dit menu kan de gevoeligheid op normaal gezet worden in programmeermode.

Na het verlaten van de programmer mode, zal de gevoeligheid automatisch weer naar normaal gaan.

Menu 13, DGP Settings (DI-instellingen)

U kunt de DI in één van de volgende mode configureren:

- Extended, 16 ingangen
- Standard, 13 + 3 ingangen
- Extended, 32 ingangen (Advisor Master)
- Standard, 29 + 3 ingangen (Advisor Master)

In de "Extended" mode meldt de DI een bijna lege batterij, lange/brandsupervisie en vervuilde brandmelder voor elke zender apart aan het controlepaneel. Op deze manier kan het controlepaneel deze statusgegevens voor elke ingang verwerken.

In de "Standard" mode zijn de eerste 3 ingangen van een DI gereserveerd voor het rapporteren van supervisie, bijna lege batterij en vervuilde brandmelder.

Op een DI met bijvoorbeeld adres 1 zijn de eerste drie ingangen gereserveerd voor:

- Ingang 17, vervuilde brandmelders. Als één van de geregistreerde brandmelders vervuilt is genereert deze ingang een alarm.
- Ingang 18, supervisie. Als één van de geregistreerde ingangen een korte supervisie status heeft, genereert deze ingang een alarm. Als één van de geregistreerde zenders een lange supervisie status of brandsupervisie status heeft, genereert deze ingang een sabotagealarm.
- Ingang 19. Als een ingang een bijna lege batterij rapporteert, genereert deze ingang een alarm.

Menu 14, Fabrieksinstellingen

U kunt met deze optie de draadloze DI weer instellen op de standaard fabrieksinstellingen ("Extended" mode, 16 ingangen).

Let op: Hiermee wist u de hele database van de draadloze DI.

Configureren Advisor Advanced

Tabel 6: Ingangen nummering (Advisor Advanced)

	Standaard bereik	Uitgebreid bereik (voor 32 zones)
Controlepaneel	1-16	—
DI 1	17-32	257-272
DI 2	33-48	273-288
DI 3	49-64	289-304
DI 4	65-80	305-320
DI 5	81-96	321-336
DI 6	97-112	337-352
DI 7	113-128	353-368

Indien aangesloten op een Advisor advanced paneel, configureer de Di als eerste. Gebruik programma menu "2.2.2 Di modules".

Voeg vervolgens ingangen toe via menu "4.1 Ingangen".

Zie *Advisor Advanced Programmeer Handleiding* voor meer details.

Ondersteunde Zenders

- TX-1011-03-1 Draadloos slimline deur-/raamcontact, 868 MHz GEN2, wit
- TX-1011-03-3 Draadloos slimline deur-/raamcontact, 868 MHz GEN2, bruin
- TX-1211-03-1 Universele zender, 868 MHz GEN2, wit
- TX-1211-03-3 Universele zender, 868 MHz GEN2, bruin
- TX-2211-03-1 Draadloze PIR-bewegingsdetector, 868 MHz GEN2
- TX-2212-03-1 Spiegel PIR, 868 MHz GEN2, huisdierongevoelig.
- TX-2411-03-1 Draadloze PIR/MW-bewegingsdetector, 868 MHz GEN2
- TX-6211-03-1 Draadloze optische brand-/warmtedetector, 868 MHz GEN2
- TX-6212-03-1 Draadloze optische brand-/warmtedetector, 868 MHz GEN2
- TX-4131-03-2 Draadloze afstandbediening met 4 knoppen, 868 MHz GEN2
- TX-3011-03-1 868 GEN2 Overvalhanger met 2 knoppen, wit
- TX-5011-03-1 Trildetector, 868 MHz GEN2, wit
- TX-5011-03-3 Trildetector, 868 MHz GEN2, bruin


Opmerking: De extern aan te sluiten contacten op de TX-1011-03-1 en TX-1011-03-3 zijn niet beschikbaar op de ATS1235 met firmware versie 1.2 en eerder.

Technische specificaties

Compabiliteit	Advisor Master controlepaneel firmware versie V04.09.16 of hoger. Advisor Advanced controle paneel firmware versie MR_017.017.0067 of hoger. 868 MHz AM (crystal and SAW) Learn Mode draadloze zenders.
Draadloze ingangen	16 of 32 per draadloze DI (programmeerbaar)
Afstandbediening	16
Voeding vereist	9,5 tot 14,4 V \pm 2%, 70 mA \pm 10%
Maximum aanbevolen busafstand	1500 m met WCAT52/54, 2-pair twisted, afgeschermd netwerkabel.
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55°C
Maximale relatieve luchtvochtigheid	90%, niet-condenserend
Afmetingen (L x D x H)	16,5 x 11,5 x 4 cm
Gewicht	350 g

Certificatie en naleving

Fabrikant	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, USA Fabrikant geautoriseerde EU vertegenwoordiger: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland
Certificatie	
EN 50131	Grade 2, Klasse II Getest en gecertificeerd door Telefication 1999/5/EC (R&TTE richtlijn): Hierbij verklaart UTC Fire & Security dat dit produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.



2002/96/EC (WEEE richtlijn): Producten met deze label mogen niet verwijderd worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Voor correcte vorm van kringloop, geef je de producten terug aan jou lokale leverancier tijdens het aankopen van een gelijkaardige nieuw toestel, of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.recyclethis.info.

Contact informatie

www.utcfireandsecurity.com or www.interlogix.com

Voor klantenondersteuning, zie www.utcfssecurityproducts.nl